



ゲーミングスピーカー



BALLISTA

バリスタ GS315

取扱説明書


» 始めに

パッケージ内容物

開封後は、以下のものが入っていることを確認して下さい。もし不足している、又は破損しているなど不備のある場合は、購入店にご相談ください。



コントロールボックス サテライトスピーカー

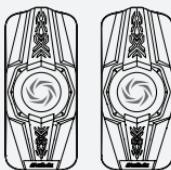

サブウーファー



3.5 mm ステレオミニプラグ -
RCA (赤白) 変換ケーブル



3.5 mm ステレオ
ミニプラグケーブル




ゴム足




取扱説明書
(本書)

ゴム足取り付け

コントロールボックスを横に倒すときは、安定させるために、ゴム足を付けることをおすすめします。剥離紙を剥ぐして、コントロールボックスの右側面の四つのコーナーに貼り付けて下さい。

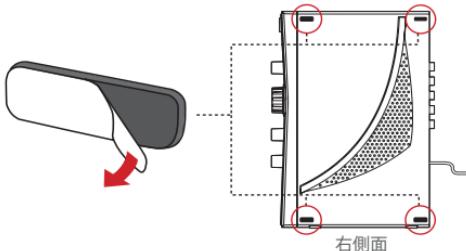

コントロールボックス各部位の名称

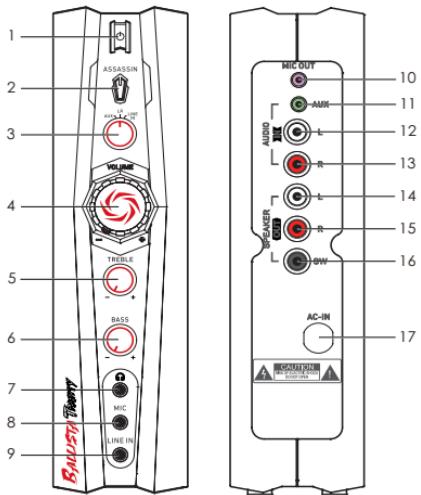


1	電源ボタン / ライト	10	マイク出力
2	アサシン (Assassin: 暗殺者) モードボタン	11	AUX 入力
3	入力音声切替スイッチ	12	RCA 音声入力 (左)
4	音量調整つまみ	13	RCA 音声入力 (右)
5	Treble (高音域) 調整つまみ	14	サテライトスピーカー出力 (左)
6	Bass (低音域) 調整つまみ	15	サテライトスピーカー出力 (右)
7	ヘッドホン出力	16	サブウーファー出力
8	マイク入力	17	AC 電源入力端子 (電源ケーブル)
9	LINE 音声入力		

» 接続方法


デバイスがダメージ受けるのを避けるため、接続する前に、デバイス（ソース機器）の音量を下げ、電源がオフになっていることを必ず確認して下さい。

パソコン & マイク

1. サテライトスピーカー、サブウーファー、パソコンの音声出力をコントロールボックスと接続します。

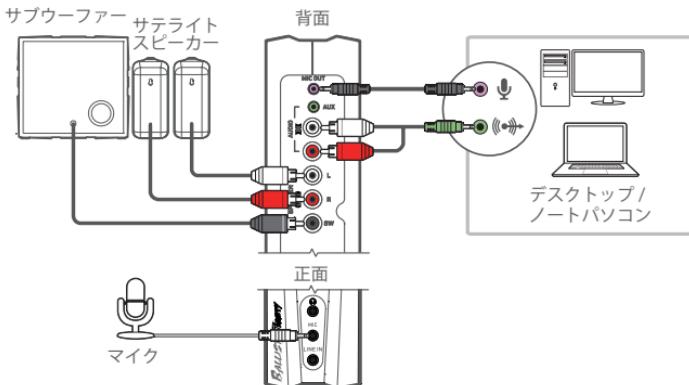

2. コントロールボックスの電源ケーブルをコンセントに差し込みます。

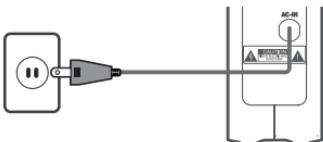


3. 電源ボタン / ライトを押して、GS315 の電源を入れます（電源ライトが白色点灯します）。GS315 の電源を切る場合は、電源ボタン / ライトを再度押しますと、GS315 の電源が切れます（電源ライトが消灯します）。




ゲーム機 & 他のマルチメディア機器

1. サテライトスピーカー、サブウーファー、ソース機器（ゲーム機など）をコントロールボックスと接続します。
※ゲーム機の接続方法については、AverMedia 公式サイト (<http://www.avermedia.co.jp>) にアクセスし、GS315 の製品ページの Q&A までご参照下さい。

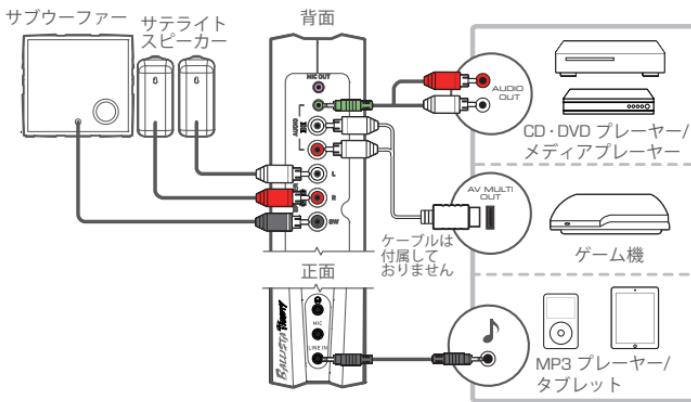

2. コントロールボックスの電源ケーブルをコンセントに差し込みます。

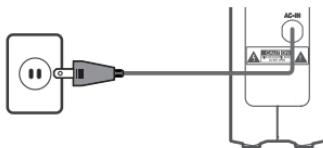


3. 電源ボタン / ライトを押して、GS315 の電源を入れます（電源ライトが白色点灯します）。GS315 の電源を切る場合は、電源ボタン / ライトを再度押しますと、GS315 の電源が切れます（電源ライトが消灯します）。



» 操作方法

オーディオソースの切り替え

入力音声切替スイッチでオーディオソースを選びます。

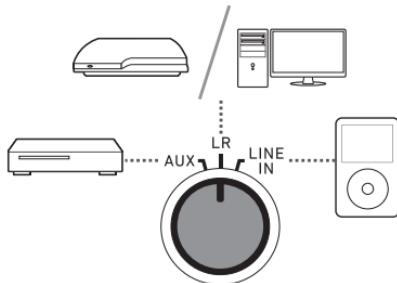

操作方法アサシン (Assassin: 暗殺者) モード

アサシンモードボタンを押すとモードライトが赤く点灯します。
アサシンモードを使えば、音量を小さくしても、迫力のある低音域と
明るくクリアな高音域のバランスをキープできます。



» 使用上のご注意

顧客プライバシー保護

- AVerMedia Technologies, Inc. はお客様との取引やサービスを提供するためにお客様の個人情報を収集し、その範囲内で収集した個人情報を利用します。また、収集したお客様の個人情報は、お客様の承諾を得ない第三者には提供・開示しません。
- 製造元：AVerMedia Technologies, Inc.
Web サイト：<http://www.avermedia.co.jp>

安全のために、必ずお読みください

警告：この警告を無視して誤った取り扱いをすると、人体に多大な損傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

(注意：取り付け・接続の際は、以下を厳守してください。感電・火災・発煙の原因となります。)

- 本製品の修理・分解・改造をしないでください。
- 本製品の使用にあたり、この説明書に従って正しい取り扱いをしてください。
- 聴覚の損害を避けるため、大音量で長時間使用しないでください。
- 安全のため接続手順をこの説明書に従って行ってください。
- 添付品または指定品をご使用ください。
- 作業の前に、本製品を接続する機器および周辺機器の電源を切り、コンセントから抜いてください。
- 本製品に他の家電製品を近づけて使用した場合、重心障害を起こすことがあります。
- 開口部にもの（異物と液体）を入れないでください。火災、感電、故障の原因になります。

- 極端な温度の中で本製品を使用しないでください。
- 本製品は子供が手を触れないようにしてください。
- 体に帯電した静電で部品が壊れる恐れがありますので、本製品の回路部分には直接手を触れないでください。
- 本製品の基板部分には直接手を触れないでください。基板には尖っている部分があります。誤って触るとけがの原因となります。
- 火災や感電の原因となるので、電源をいれたまま移動しないでください。
- 火災や感電の危険があるので、本製品をぬらしたり、ぬれた手で扱わないでください。
- 煙が出たり変な臭いや音がしたら、すぐに使用を中止してください。

お問い合わせ

- ご購入前の製品に対するお問い合わせ、その他のご質問、ご購入後の製品の修理と技術的なお問い合わせ：

アバーメディアサポートセンター：AVT.Japan@avermedia.com

※受付時間 9:00～17:00 月～金曜日（祝祭日を除く）

修理について

- 保証期間中（ご購入日から1年間）の自然故障につきましては無償修理の対象となります。
- 自然故障以外、または保証期間外の有償修理をご希望の場合、先に修理金額をお知らせします。その上で、修理をお受けになるかご検討ください。修理依頼いただかない場合は、有料で返送いたします。
- サポート対応は日本国内のみとなります。
- 「AVerMedia」は AVerMedia Technologies, Inc. の商標（または登録商標）です。その他、記載されている全ての商標は各社の所有物です。
- 本製品の使用によって生じるあらゆる直接的・間接的損害に関して、AVerMedia Technologies, Inc. は一切の責任を負いません。

- 仕様および外観は製品改良のため、予告なく変更されることがあります。
- 製造地：中国（開発・デザイン：台湾）

機種型番	: GS315
保証期間	お買い上げ日より 1 年間

お客様 お名前

ご住所

TEL

お買い上げ日： 年 月 日

販売店押印欄

- 保証（無償交換）を受ける為には、レシートなどご購入履歴のわかるものをご購入された正規販売店にご提示いただく必要があります。
お客様におかれましては、レシートなどご購入履歴のわかるものを大切に保管していただきますようお願ひいたします。



AVerMedia

www.avermidia.co.jp