

AlVerMedia

EXTREMECAP U3

C877/CV710



English

Svenska

Česky

Polski

Magyar

Română

Русский

Türkçe

Português do Brasil

תירבע

عربي

Quick Guide

European Union Directives conformance statement



Class B

This product is herewith confirmed to comply with the requirements set out in the Council Directives on the Approximation of the laws of the Member States relating to Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC.

Responsible manufacturer:

AVerMedia Technologies, Inc.

No. 135, Jian 1st Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 23585, Taiwan

TEL: +886-2-2226-3630

European Community contact:

AVerMedia Technologies Europe B.V.

Kwartsweg 50, 2665 NN, Bleiswijk, The Netherlands

Technical Support: <http://solutions.avermedia.com/>

FCC NOTICE (Class B)



This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Federal Communications Commission Statement

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by tuning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.

CAUTION ON MODIFICATIONS

To comply with the limits for the Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules, this device must be installed in computer equipment certified to comply with the Class B limits. All cables used to connect the computer and peripherals must be shielded and grounded. Operation with non-certified computers or non-shielded cables may result in

interference to radio or television reception. Changes and modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate this equipment.

Responsible manufacturer:

AVerMedia Technologies, Inc.

No. 135, Jian 1st Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 23585, Taiwan

TEL: +886-2-2226-3630

USA Office contact:

AVerMedia Technologies U.S.A.

47358 Fremont Blvd., Fremont, CA 94538

Technical Support: <http://www.avermedia.com/avertv/support/>

ICES-003

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)



The mark of crossed-out wheeled bin indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, you need to dispose of the waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. For more information about where to drop off your waste equipment for recycling, please contact your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Disclaimer

All the screenshots in this documentation are only example images. The images may vary depending on the product and software version. Information presented in this documentation has been carefully checked for reliability; however, no responsibility is assumed for inaccuracies. The information contained in this documentation is subject to change without notice.

Copyright

©2013 by AVerMedia Technologies, Inc. All rights reserved.

No part of this document may be reproduced or transmitted in any form, or by any means (Electronic, mechanical, photocopy, recording, or otherwise) without prior written permission of AVerMedia Technologies, Inc. Information in this document is subject to change without notice. AVerMedia Technologies, Inc. reserves the right to modify, change, improve or enhance its products and to make changes in the content without obligation to notify any person or organization of such changes. Please visit www.avermedia.com to get the updates of the operation and use of AVerMedia products. "AVerMedia" is a trademark and logo of AVerMedia Technologies, Inc. Other trademarks used herein for description purpose only belong to each of their companies. Made in Taiwan (Expect Accessories). Picture shown may vary from actual product


Obsah balení




A. ExtremeCap U3



B. Rychlý průvodce instalací




**C. Komponentní video / Stereo
audio kabel**



D. Micro USB 3.0 kabel

Hardware

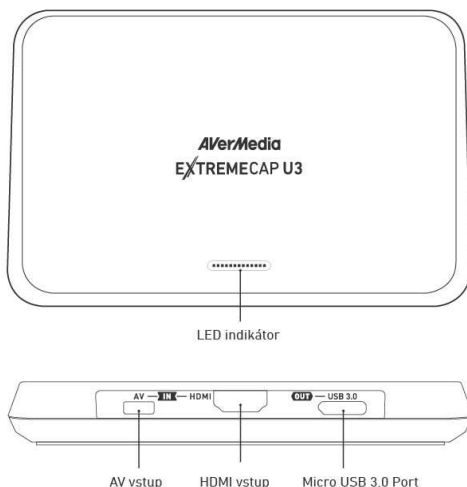

LED indikátor

Status	Chování indikátoru
Načítání	Modré blikání
Standby	Svíí trvale Modře
Spouštění RECentralu	Rychlé Modré problikávání
Nahrávání	Červené blikání v rytmu lidského dechu
Streaming	Modré blikání v rytmu lidského dechu
Varování	Rychlé Červené problikávání
Error	Rychlé problikávání v Červené / Modré barvě

Instalace

Krok 1: Připojte ExtremeCap U3 k vašemu PC pomocí micro USB 3.0 kabelu. Po zapojení se LED indikátor MODŘE rozblíká na znamení načítání; po načtení bude svítit trvale MODŘE.

Krok 2: Stáhněte a nainstalujte nejnovější **ovladače** a aplikaci **RECentral** ze stránky www.avermedia.com/avertv/support,
nebo gamerzone.avermedia.com.



Spuštění aplikace

Windows® 7

Pro spuštění aplikace z nabídky **Programy** jděte do **Start → Všechny Programy → AVerMedia → AVerMedia RECentral. → RECentral**.

Windows® 8

Klikněte na **RECentral** v obrazovce menu Metro Start, nebo na ikonu **AVerMedia RECentral** na vaší ploše.

Odinstalace aplikace a ovladače


Windows® 7

Jděte do **Start** a zvolte **Všechny Programy, AVerMedia RECentral, a Uninstaller**. Postupujte podle instrukcí na obrazovce a dokončete odinstalaci aplikace **RECentral**.

Windows® 8

1. Klikněte pravým tlačítkem na **AVerMedia RECentral** v menu Metro Start a vyberte **Odinstalovat**.
2. V nabídce **Programy a aplikace** zvolte **AVerMedia RECentral → Odinstalovat/Změnit**.

Zapojení k ostatním zařízením

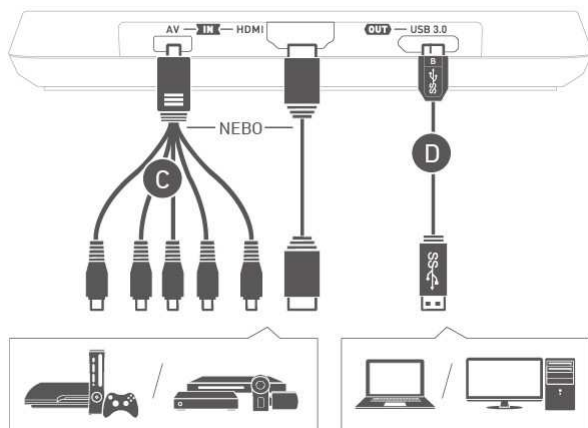

- Balení produktu obsahuje pouze příslušenství označená písmeny.
- Při současném zapojení dvou a více zdrojů signálu je ExtremeCap U3 automaticky upřednostní HDMI před komponentním vstupem. Chcete-li využívat komponentní vstup, vypojte nejprve HDMI kabel ze zařízení.


Package Contents




A. ExtremeCap U3



B. Quick Installation Guide




**C. Component Video / Stereo
Audio Dongle Cable**



D. Micro USB 3.0 Cable

Hardware

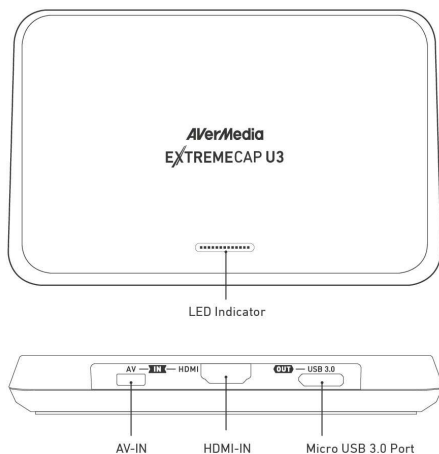

LED Indications

Status	Behaviors
Booting	Flashes Blue
Standby	Glow solid Blue
Activating RECentral	Flashes Blue at a quick pace
Recording	Glow Red at a breathing pace
Streaming	Glow Blue at a breathing pace
Warning	Flashes Red at a quick pace
Error	Flashes Red/Blue alternatively at a quick pace

Installation

Step 1: Connect ExtremeCap U3 to a PC using the included micro USB 3.0 cable. Once connected, the LED indicator flashes BLUE signifying booting; glows solid BLUE when the device is ready.

Step 2: Download then install the latest **driver** and **RECentral** from www.avermedia.com/avertv/support or gamerzone.avermedia.com.



Activate the Application

Windows® 7

To run the application from the **Programs** menu, go to **Start → All Programs → AVerMedia → AVerMedia RECentral → RECentral**.

Windows® 8

Click on **RECentral** on the Metro Start screen or double click on **AVerMedia RECentral** on the Desktop.

Uninstall the Application and Driver


Windows® 7

Please go to **Start** and select **All Programs, AVerMedia RECentral**, and **Uninstaller**. Follow the onscreen instructions to complete the uninstallation of the **RECentral**.

Windows® 8

1. Right click on **AVerMedia RECentral** on the Metro Start screen, and click on **Uninstall**.
2. In **Programs and Features**, select **AVerMedia RECentral → Uninstall/Change**.

Connect to Your Devices

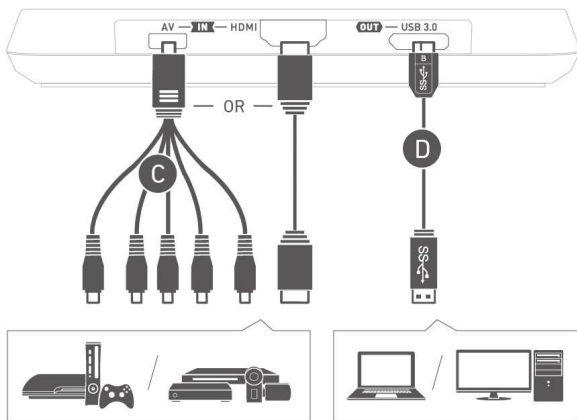

- Only the items marked with alphabets are supplied.
- When two or more sources are connected at the same time, HDMI input will have priority over component input. To select component as the input source, please remove the HDMI cable.


Zawartość zestawu




A. ExtremeCap U3



B. Instrukcja szybkiej instalacji




**C. Kabel Component Video / Stereo
Audio Dongle**



D. Kabel micro USB 3.0

Urządzenie

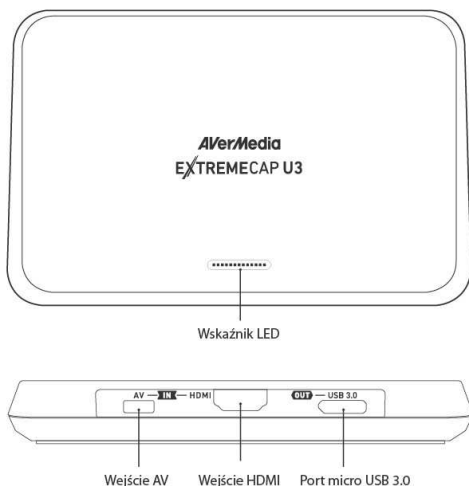

Wskaźnik LED

Status	Zachowanie
Uruchamianie	Migające niebieskie światło
Gotowość	Stałe niebieskie światło
Uruchamianie RECentral	Migające niebieskie światło
Nagrywanie	Pulsujące czerwone światło (wolne)
Streamowanie	Pulsujące niebieskie światło (wolne)
Ostrzeżenie	Migające czerwone światło (szybko)
Błąd	Migające czerwone i niebieskie światło (szybko)

Konfiguracja

Krok 1: Podłącz ExtremeCap U3 do PC za pomocą kabla micro USB 3.0. Wskaźnik LED miga niebieskim światłem w czasie instalacji. Pełne niebieskie światło oznacza gotowość urządzenia do pracy.

Krok 2: Pobierz i zainstaluj najnowsze **sterowniki** oraz **RECentral** z www.avermedia.com/avertv/support lub gamerzone.avermedia.com.



Uruchamianie programu

Windows® 7

Aby uruchomić program, idź do **Start → Wszystkie programy → AVerMedia → AVerMedia RECentral → RECentral**.

Windows® 8

Kliknij **RECentral** w głównym interfejsie lub dwa razy kliknij **AVerMedia RECentral** na pulpicie.

Usuwanie programu i sterowników


Windows® 7

W menu **Start** idź do **Wszystkie programy → AVerMedia RECentral → Uninstaller** i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. **RECentral** zostanie usunięty.

Windows® 8

1. W głównym interfejsie kliknij **PPM AVerMedia RECentral**, następnie wybierz **Uninstall**.
2. W opcji **Programs and Features** wybierz **AVerMedia RECentral → Uninstall/Change**.

Podłączanie urządzeń

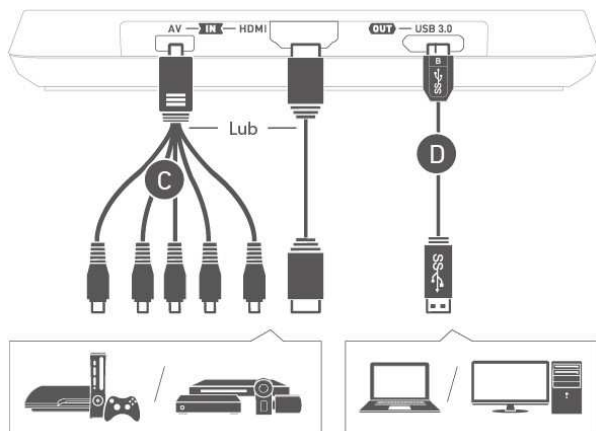

- Zestaw zawiera jedynie przedmioty oznaczone literą alfabetu.
- Jeśli podłączono więcej źródeł sygnału w tym samym czasie, sygnał HDMI posiada wyższy priorytet niż component. Aby wybrać component jako źródło sygnału, odłącz kabel HDMI.


Paketets Innehåll




A. ExtremeCap U3



B. Snabbinstallations guide




**C. Komponent Video / Stereo
Ljud Dongle Kabel**



D. Mikro USB 3.0 Kabel

Hårdvara

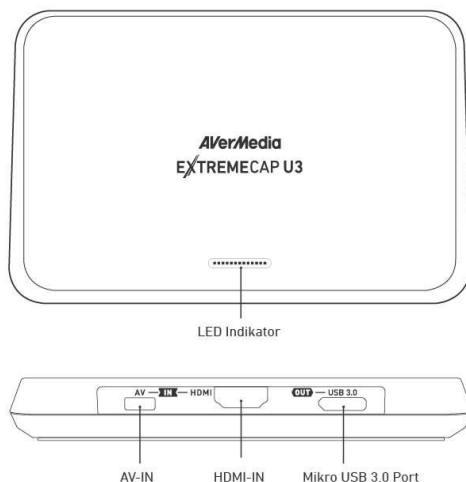

LED Indikationer

Status	Behaviors
Uppstart	Blinkar Blått
Standby	Lyser fast Blått
Aktiverar RECentral	Blinkar Blått i en snabb takt
Inspelning	Lyser Rött i en lugn takt
Streaming	Lyser Blått i en lugn takt
Varning	Blinkar Rött i en snabb takt
Error	Blinkar Rött/Blått alternativt i snabb takt

Installation

Steg 1: Koppla in ExtremeCap U3 till din PC genom den medföljande USB 3.0 kabeln. När den är inkopplad kommer LED lyset blinka blått som indikerar uppstart, Lyser den fast blått är enheten redo.

Steg 2: Ladda ner och installera senaste drivrutinerna och **RECentral** ifrån www.avermedia.com/avertv/support eller gamerzone.avermedia.com.



Aktivera applikationen

Windows® 7

För att starta applikationen ifrån startmenyn gör du följande, **Start**
→ **Alla Program** → **AVerMedia** → **AVerMedia RECentral**. →
RECentral.

Windows® 8

Klicka på **RECentral** på Metro Start menyn sedan dubbelklicka på **AVerMedia RECentral** på Skrivbordet.

Avinstallera Applikationen och Drivrutinerna


Windows® 7

Gå till **Start** sedan väljer du **Alla Program**, **AVerMedia RECentral**, **Avinstallera**. Följ instruktionerna som visas på skärmen för att avinstallera **RECentral**.

Windows® 8

1. Högerklicka på **AVerMedia RECentral** på Metro Start menyn, och klicka **Avinstallera**.
2. I **Program och Egenskaper**, välj **AVerMedia RECentral** → **Avinstallera/Ändra**.

Koppla in din enhet

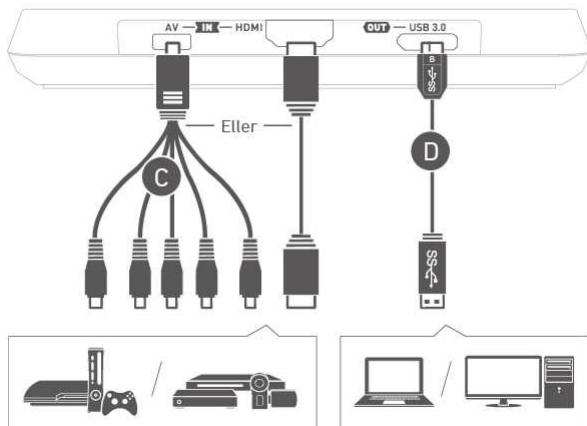

- Enbart produkterna med bokstäver ingår.
- När två eller fler källor är inkopplade samtidigt, kommer HDMI ingången ha prioritet över komponentens ingång. För att välja komponenten som ingångs källa måste du ta bort HDMI kabeln.



Model No.: C877/CV710
P/N: 300AC877-D4C
Made in Taiwan


Csomag Tartalma




A. ExtremeCap U3



B. Telepítési Útmutató




**C. Komponents Videó / Sztereó
Audió Kábel**



D. Mikro USB 3.0 Kábel

Hardver

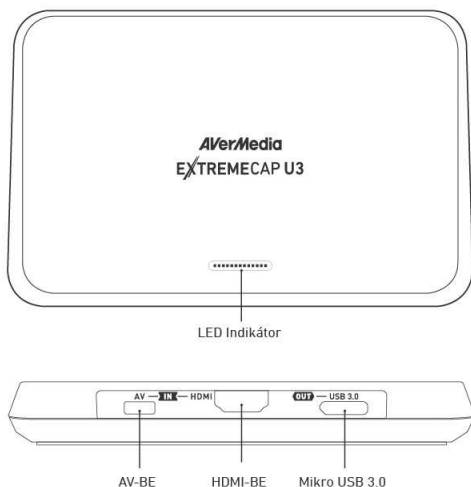

LED Visszajelzések

Status	Behaviors
Betöltés	Villogó Kék
Készenlét	Folyamatos Kék világít
RECentral Aktiválása	Gyors Kék villogás
Felvétel	Lassan pulzáló Piros fény
Stream	Lassan pulzáló Kék fény
Figyelmeztetés	Gyors Piros villogás
Hiba	Piros / Kék gyors villogás

Telepítés

1Lépés: Csatlakoztassa az ExtremeCap U3-at a PC-hez a mellékelt mikro USB 3.0 kábel használatával. Csatlakoztatás után a LED indikátor KÉKEN villog jelezve a betöltést; folyamatos KÉK fény világít amikor az eszköz készen áll.

2Lépés: Töltse le és telepítse a legújabb **drivert** és **RECentral-t** a www.avermedia.com/avertv/support vagy gamerzone.avermedia.com weboldalról.



Alkalmazás Indítása

Windows® 7

Az alkalmazás futtatásához a **Programok** menüből, menjen a **Start** → **Minden Program** → **AVerMedia** → **AVerMedia RECentral**. → **RECentral**.

Windows® 8

Kattintson a **RECentral-ra** a Metro Start képernyőn vagy kattintson duplán az **AVerMedia RECentral** ikonra az Asztalon.

Alkalmazás és Driver eltávolítása


Windows® 7

Kérjük menjen a **Start** menübe, válassza a **Minden Program**, **AVerMedia RECentral** és **Uninstaller-t**. Kövesse a megjelenő utasításokat a **RECentral** teljes eltávolításához.

Windows® 8

1. Jobb gombbal kattintson az **AVerMedia RECentral** ikonra a Metro Start képernyőn és kattintson az **Uninstall-ra**.
2. A **Programs and Features** menüben, válassza az **AVerMedia RECentral** → **Uninstall/Change**.

Csatlakozás az Eszközhöz

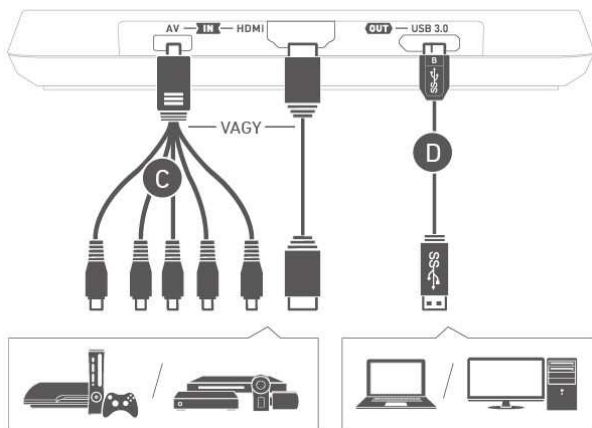

- Csak a betűvel jelölt elemek részei a csomagnak.
- Amikor kettő vagy több forrás van bekötve azonos időben, a HDMI jelnek prioritása van a Komponens előtt. A komponens kiválasztásához bemeneti forrásként, kérjük távolítsa el a HDMI kábelt.


Conținutul Pachetului




A. ExtremeCap U3



B. Ghid de Instalare Rapidă




**C. Cablu Dongle Video Component /
Audio Stereo**



D. Cablu Micro USB 3.0

Hardware

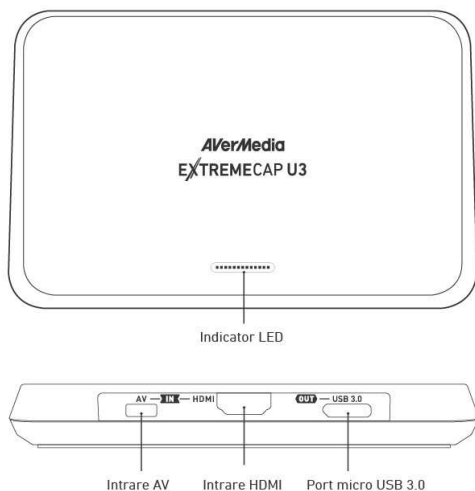

Indicator LED

Status	Comportament
Inițializare	Clipește Albastru
Standby	Luminează continuu Albastru
Activare RECentral	Clipește Albastru în ritm alert
Înregistrare	Clipește Roșu în ritm lent
Streaming	Clipește Albastru în ritm lent
Avertismen t	Clipește Roșu în ritm alert
Eroare	Clipește Roșu/Albastru alternativ în ritm alert

Instalare

Pasul 1: Conectați ExtremeCap U3 la PC folosind cablul micro USB 3.0 inclus în pachet. Odată conectat, indicatorul LED clipește ALBASTRU, indicând inițializarea; luminează ALBASTRU continuu când dispozitivul este pregătit.

Pasul 2: Descărcați și instalați cel mai nou **driver** și aplicația **RECentral** de la www.avermedia.com/avertv/support sau gamerzone.avermedia.com.



Lansare Aplicație

Windows® 7

Pentru a rula aplicația din meniul **Programs**, accesați **Start → All Programs → AVerMedia → AVerMedia RECentral. → RECentral.**

Windows® 8

Apăsați pe **RECentral** în ecranul de Start Metrou sau efectuați dublu click pe **AVerMedia RECentral** pe Desktop.

Dezinstalare Aplicație și Driver


Windows® 7

Mergeți la **Start** și selectați **All Programs, AVerMedia RECentral, Uninstaller**. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza dezinstalarea aplicației **RECentral**.

Windows® 8

1. Efectuați click dreapta pe **AVerMedia RECentral** în ecranul Start Metro și apoi apăsați **Uninstall**.
2. În **Programs and Features**, selectați **AVerMedia RECentral → Uninstall/Change**.

Conectare la Dispozitive

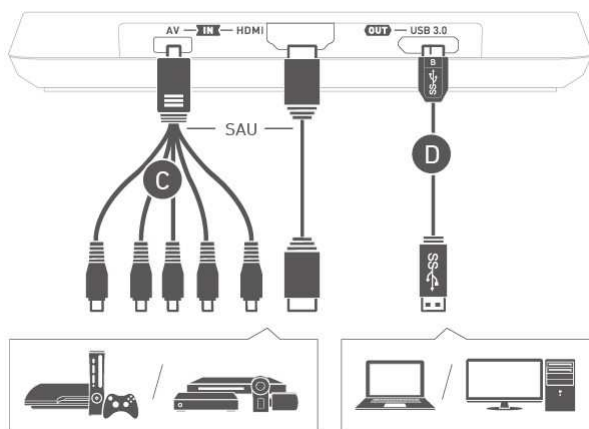

- Numai elementele marcate cu litere sunt furnizate.
- Când se conectează două sau mai multe surse simultan, intrarea HDMI va avea prioritate față de intrarea Component. Pentru a selecta Component ca sursă de intrare, înlăturați cablul HDMI.


Комплект поставки




A. ExtremeCap U3



**B. Краткое руководство
пользователя**




**C. Кабель компонентное видео /
стерео аудио**



D. Кабель Micro USB 3.0

Устройство

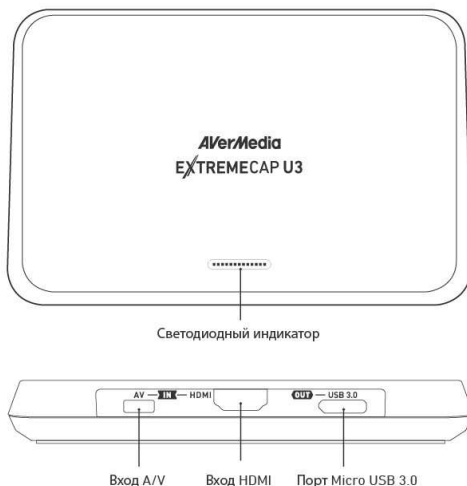

Светодиодная индикация

Статус	Индикация
Загрузка	Мигает синим
Ожидание	Светится синим
Запуск RECentral	Мигает синим в быстром темпе
Запись	Мигает красным в медленном темпе
Трансляция	Мигает синим в медленном темпе
Предупреждение	Мигает красным в быстром темпе
Ошибка	Мигает красным/синим поочередно

Установка

Шаг 1: Подключите ExtremeCap U3 к ПК с помощью кабеля micro USB 3.0 из комплекта. После подключения, индикатор мигает СИНИМ во время загрузки устройства; по завершении загрузки индикатор светится СИНИМ.

Шаг 2: Загрузите и установите драйвер и RECentral с сайта www.avermedia.com/avertv/support или gamerzone.avermedia.com.



Запуск приложения

Windows® 7

В меню **Программы**, **Пуск** → **Все программы** → **AVerMedia** → **AVerMedia RECentral** → **RECentral**.

Windows® 8

RECentral на стартовом экране или значок **AVerMedia RECentral** на Рабочем столе.

Удаление драйвера и приложения


Windows® 7

Выбрать **Пуск**, затем **Все программы**, **AVerMedia RECentral**, и **Uninstaller**. Следуйте инструкциям на экране для завершения деинсталляции **RECentral**.

Windows® 8

1. Клик правой кнопкой на **AVerMedia RECentral** на стартовом экране, затем выбрать **Uninstall**.
2. В меню **Программы и компоненты**, выберите **AVerMedia RECentral** → **Uninstall/Change**.

Подключение источников сигнала

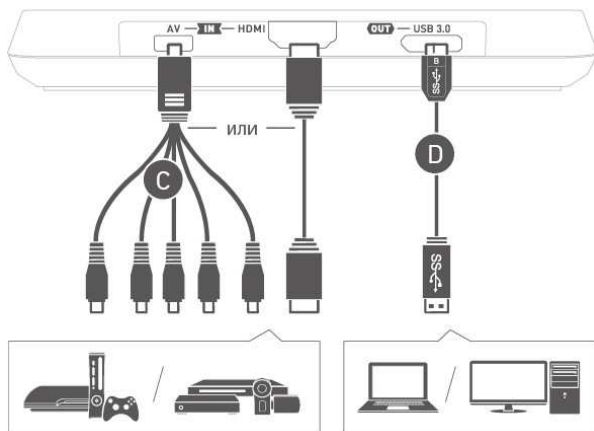

- В комплекте только кабели, отмеченные на рисунке буквами.
- При подключении нескольких источников видео одновременно, входной сигнал HDMI имеет приоритет. Чтобы активировать компонентный сигнал, отключите кабель HDMI.


Paket İçeriği




A. ExtremeCap U3



B. Hızlı Kurulum Klavuzu




C. Komponent Video / Stereo / Ses
Çoklu Kablo



D. Micro USB 3.0 Kablo

Donanım

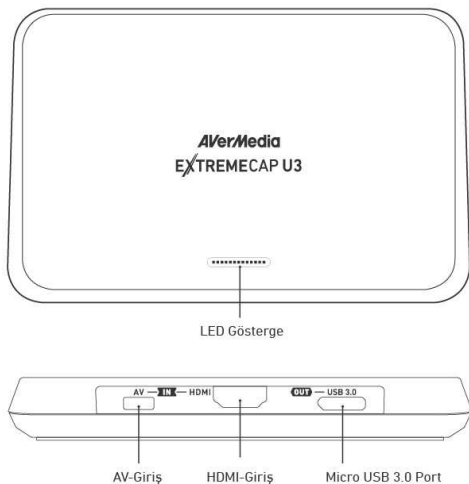

LED Göstergeler

Durum	Hareketler
Başlatma	Mavi Flaş yapar
Bekleme	Sürekli Mavi yanar
RECentral Çalıştırma	Hızla Mavi Flaş yapar
Kayıt	Nefes hızında Kırmızı yanar
Yayın	Nefes hızında Mavi yanar
Uyarı	Hızla Kırmızı Flaş yapar
Hata	Hızla Kırmızı / Mavi alternatifli olarak Flaş yapar

Kurulum

Adım 1: ExtremeCap U3'ü micro USB3.0 kablosu ile PC'ye bağlayınız. Bir kez bağlandıktan sonra LED gösterge MAVİ flaş yaparak cihazın başlatıldığını belirtir ve cihaz hazır olduğunda MAVİ ışık sürekli yanar.

Adım 2: En güncel sürücüyü (driver) ve RECentral uygulamasını www.avermedia.com/avertv/support yada gamerzone.avermedia.com indir ve yükleyin.



Uygulamayı Çalıştırma

Windows® 7

Uygulamayı **Programlar** menüsünden çalıştırmak için, **Başlat → Tüm Programlar → AVerMedia → AVerMedia RECentral. → RECentral.**

Windows® 8

Metro Başlat ekranında **RECentral**'a tıkla yada Desktop üzerindeki **Avermedia RECentral**'a çift tıkla.

Uygulama ve Sürücüyü Kaldırma


Windows® 7

Lütfen **Başlat**'a gidin ve **Tüm Programlar, AVerMedia RECentral ve Uninstaller**'ı seçin. **RECentral** kaldırmayı tamamlamak için ekrandaki talimatları takip edin

Windows® 8

1. Metro Başlat ekranında **AVerMedia RECentral**'a sağ tıkla ve **Uninstall**'a tıkla.
2. **Programlar ve Özellikler**'de **AVerMedia RECentral → Uninstall/Change** seçin.

Cihazınıza Bağlama

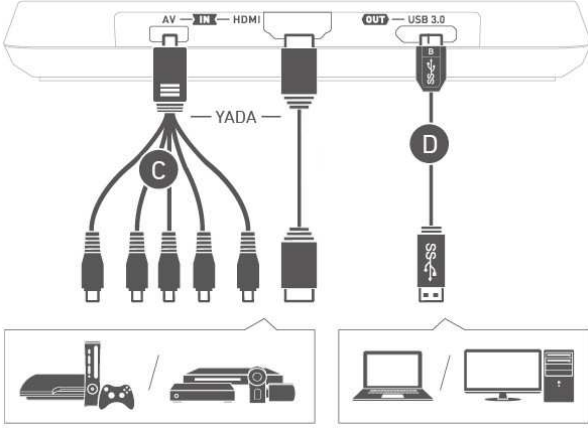

- Yalnızca harfler ile belirtilen aksesuarlar ürün ile sağlanır.
- 2 yada daha fazla kaynak aynı anda bağlandığında, HDMI giriş komponent girişi üzerinde önceliğe sahip olacaktır. Giriş kaynağı olarak komponent seçmek için, lütfen HDMI kablosunu çıkartınız.


Conteúdo do pacote



A. ExtremeCap U3




B. Guia rápido de instalação




C. Cabo componente / estéreo

Cabo de áudio



D. Cabo micro USB 3.0

Hardware

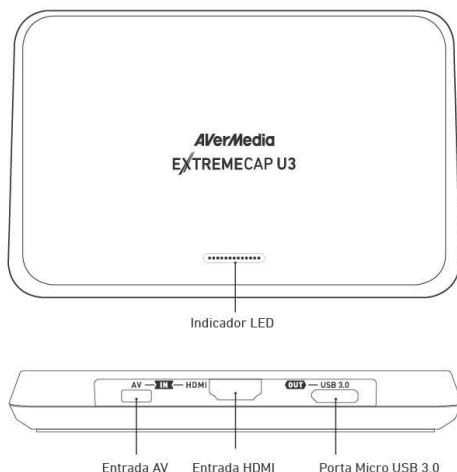

Indicadores LED

Status	Funcionamento
Iniciando	Piscando em Azul
Standby	Luz sólida em Azul
Ativando o RECentral	Piscando em Azul em um ritmo rápido
Gravando	Luz piscando em Vermelho mais lenta
Transmitindo	Luz piscando em Azul em um ritmo mais lento
Aviso	Luz piscando em Vermelho em um ritmo rápido
Erro	Luz piscando em Vermelho/Azul alternando

Instalação

Passo 1: Conecte ExtremeCap U3 a um PC usando o cabo incluído micro USB 3.0. Uma vez conectado, o indicador LED azul pisca significando a inicialização; brilha em azul sólido quando o dispositivo está pronto.

Passo 2: Faça o download e instale a última versão do **Driver** e **RECentral** no site www.avermedia.com/avertv/support ou pelo gamerzone.avermedia.com.



Ativar o aplicativo

Windows® 7

Para executar o aplicativo a partir do menu Programas, vá em **Iniciar→Todos os programas→ AVerMedia → AVerMedia RECentral. → RECentral.**

Windows® 8

Clique em RECentral na tela Iniciar Metro ou duplo clique sobre AVerMedia RECentral no Desktop.

Desinstalando aplicativo e o driver


Windows® 7

Por favor, vá em **Iniciar** e selecione **Todos os Programas**, **AVerMedia RECentral** e **desinstalar**. Siga as instruções na tela para concluir a desinstalação do RECentral.

Windows® 8

1. Clique com o botão direito em **AVerMedia RECentral** na tela inicial do Metro, depois clique em **Desinstalar**.
2. Em **Programas e recursos**, selecione **AVerMedia RECentral → Desinstalar/alterar**.

Conectando seu dispositivo

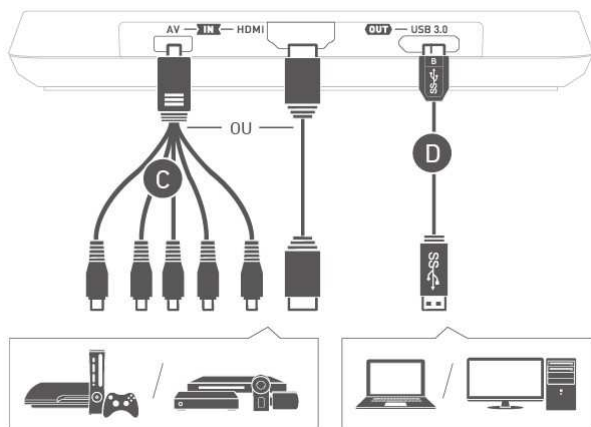

- Apenas os itens marcados com alfabéticos são fornecidos.
- Quando duas ou mais fontes são ligadas ao mesmo tempo, a entrada HDMI terá prioridade sobre a entrada de componentes. Para selecionar componente como fonte de entrada, por favor, remova o cabo HDMI.

תוכן האריזה


א. ExtremeCap U3




ב. מדריך מהיר להתקנה




ג. Component Video / סטריאו
כבל שמע



ד. כבל Micro USB 3.0



חומרה

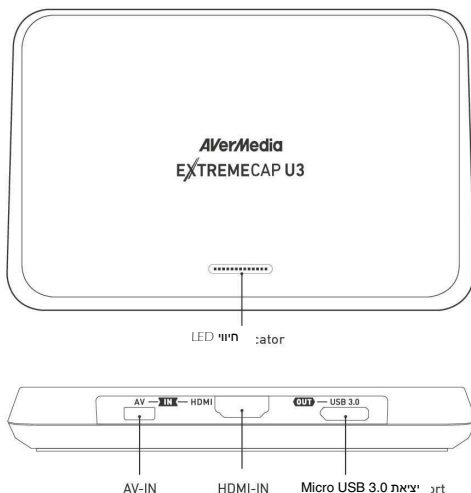

נוריות חיווי

אופן פעולה	סטטוס
מהבהבת בצבע כחול	הפעלה
דולקת בצבע כחול	במצב המתנה
מהבהבת במהירות בצבע כחול	הפעלת RECentral
מהבהבת בצבע אדום בקצב איטי	הקלטת
מהבהבת בצבע כחול בקצב איטי	שטף
מהבהבת במהירות בצבע אדום	אזהרה
מהבהבת לחילופין בצבע אדום/כחול בקצב מהיר	שגיאה

התקנה

שלב 1: חבר את AVerMedia ExtremeCap U3 למחשב בעזרת כבל ה-micro USB 3.0 המצורף. לאחר החיבור, הנורית תהבהב בצבע כחול לציון האתחול; הנורית תדלוק בצבע כחול כאשר המכשיר יהיה מוכן.



שלב 2: הורד והתקן את מנהל ההתקן העדכני ואת RECentral מהכתובת
או www.avermedia.com/avertv/support
gamerzone.avermedia.com.

הפעלת היישום

Windows® 7

להפעלת היישום מהתפריט תכניות, פתח את תפריט התחל → כל התוכניות → RECentral → AVerMedia RECentral.

Windows® 8

לחץ על האפשרות RECentral במסך Metro Start או לחץ לחיצה כפולה על AVerMedia RECentral בשולחן העבודה.

הסרה של היישום ושל מנהל ההתקן


Windows® 7

פתח את תפריט התחל ובחר באפשרות כל התוכניות, AVerMedia RECentral, וכן Uninstaller. פעל בהתאם להוראות המוצגות כדי לבצע את ההסרה של RECentral.

Windows® 8

1. לחץ לחיצה ימנית על AVerMedia RECentral במסך Metro Start, ובחר באפשרות Uninstall.
2. ב-תכניות ותכונות, בחר באפשרות AVerMedia RECentral → Uninstall/Change.

התחבר אל המכשירים שברשותך

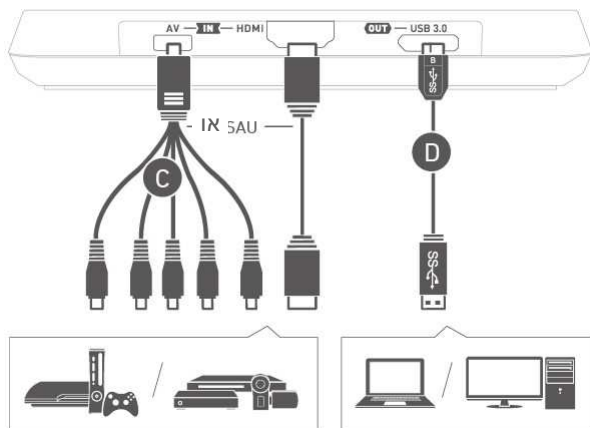

- הפריטים אשר נושאים סימון אלפביתי הם היחידים שמוספקים.
- במידה ומשאב אחד או יותר מחוברים בו זמנית, כניסת HDMI תקבל עדיפות על פני כניסת component. לבחירה בכניסת component כניסת האות, נתק את כבל ה-HDMI.


محتويات العلبة




1- جهاز التسجيل



2- دليل التشغيل السريع




3- اسلاك التوصيل الخاصة بالصوت والصورة



4- سلك التوصيل بالجهاز من نوع (Micro USB)

العتاد

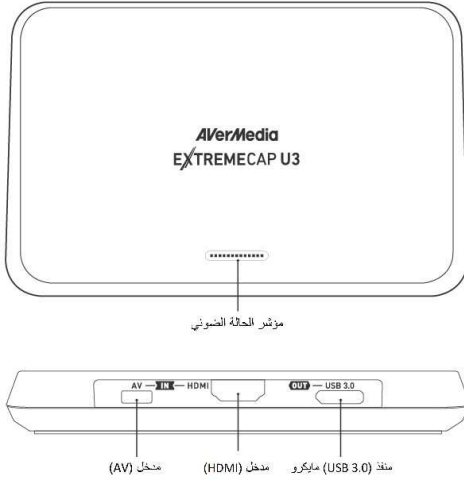

حالة مؤشر الاضاءة

الحالة	حالة المؤشر
قيد التشغيل	المؤشر يضيء باللون الازرق منقطع
وضع الاستعداد	المؤشر يضيء بلون ازرق ثابت
جاري تشغيل برنامج التسجيل	المؤشر يضيء بلون ازرق منقطع
التسجيل	المؤشر يضيء بلون احمر مشع ثم خافت
بث مباشر	المؤشر يضيء بلون ازرق مشع ثم خافت
تحذير	المؤشر يضيء بلون احمر منقطع بشكل سريع
خطأ	المؤشر يضيء بلون ازرق/احمر بالتوالي بشكل سريع

التنصيب

الخطوة الاولى: قم بتوصيل الجهاز الى الحاسب الخاص بك عبر السلك المرفق من نوع (USB3.0). بعد التوصيل فإن المؤشر الضوئي سيقوم بالنبض بلون أزرق مما يدل على أن الجهاز في وضع الاقلاع. بعد ذلك سيتحول المؤشر الى لون أزرق ثابت عندما يصبح الجهاز جاهزا للتسجيل.

الخطوة الثانية: قم بتحميل برنامج التشغيل الخاص بالجهاز وبرنامج التسجيل من خلال هذا الرابط www.avermedia.com/avertv/support أو gamerzone.avermedia.com



تشغيل البرنامج

Windows® 7

تشغيل البرنامج توجه الى قائمة البرامج من خلال ابدء ← كافة البرامج ←

AVerMedia RECentral ← AVerMedia RECentra

Windows® 8

اضغط على ايقونة (RECentral) في واجهة (مترو) على شاشة البدء أو قم بالنقر المزدوج على أيقونة (AVerMedia RECentral) الموجودة على سطح المكتب.

إلغاء تنصيب برنامج التعريف وبرنامج التسجيل

Windows® 7


برجاء التوجه إلى ابدء ثم اختر كافة البرامج ثم (AVerMedia RECentral) ثم إلغاء

تنصيب (RECentral)

Windows® 8

1. انقر الزر الأيمن بالفأرة على أيقونة (AVerMedia RECentral) ثم اختر إلغاء تنصيب.
2. في قائمة برامج وخصائص اختر (AVerMedia RECentral) ثم اختر إلغاء تنصيب/تغيير

التوصيل بالاجهزة

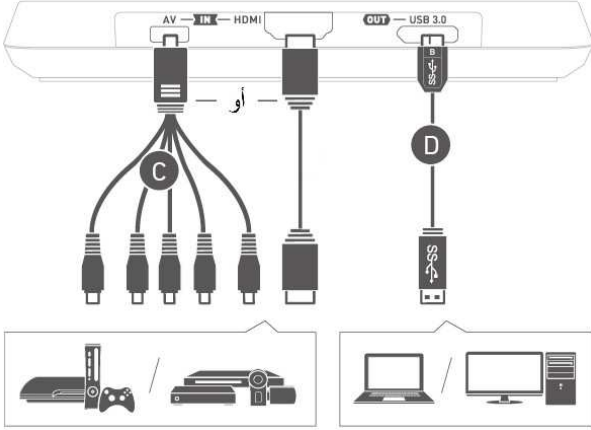

- تنبيه: تم توفير الأسلاك اللازمة مع الجهاز والتي تم تحديددها بالأرقام.
- عند وجود أكثر من مصدر للتسجيل موصل في نفس الوقت، ستكون الأولوية للمصدر الموصل بمنفذ (HDMI) أما إذا رغبت أن يكون مصدر الصورة هو منفذ (Component) فقم بفصل كابل (HDMI)