AVerMedia

AVerTV Nova T2
AVerTV Nova T2+C
A757

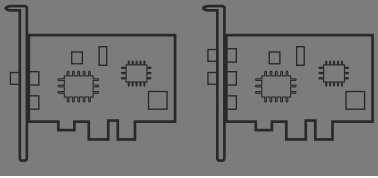

English
Français
Italiano
Deutsch
Español
Português
Русский
ภาษาไทย
Polski
Magyar

Quick Guide

European Community Compliance Statement

Class B

This product is herewith confirmed to comply with the requirements set out in the Council Directives on the Approximation of the laws of the Member States relating to Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC.

Responsible manufacturer:

AVerMedia Technologies, Inc.

No. 135, Jian 1st Rd.,Zhonghe Dist., New Taipei City 23585, Taiwan

TEL: +886-2-2226-3630

European Community contact:

AVerMedia Technologies Europe B.V.

Kwartsweg 50, 2665 NN, Bleiswijk, The Netherlands

Technical Support: http://avertv.avermedia.com/Support/

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Read Instructions - Read all the safety and operating instructions before connecting and operating your TV tuner to help ensure your own personal safety and to protect your product from potential damage.
- Retain Instructions - Retain all the safety and operating instructions for future reference.
- Heed Warnings - Adhere to all warnings on the product and the operating instructions.
- Grounding - For continued protection against risk of electric shock and fire, this accessory should be installed/connected only to the products, such as a computer, equipped with a three-wire grounding plug, a plug having a third (grounding) pin. This plug will only fit into a grounding-type power outlet. This is a safety feature. If you are unable to insert the plug into the outlet, contact your electrician to replace the obsolete outlet. Do not defeat the safety purpose of the grounding-type plug.
- Lightning - For added protection and to prevent damage due to lightning and power-line surges, unplug the host system, such as a computer, from the wall power outlet and disconnect the antenna or cable system. Unplug the host system from the wall power outlet when left unattended or unused for long periods of time.
- Never insert anything metallic into the TV tuner openings. Doing so may create the danger of electric shock.
- Power Lines - An outside antenna system should not be located in the vicinity of overhead power lines or other light or power circuits, or where it can fall into such power lines or circuits.

- Antenna Installation - When installing an outside antenna system, extreme care should be taken to prevent it from touching such power lines or circuits, as contact with them may be fatal.
- Outdoor Antenna Grounding - If an outside antenna is connected to the product, ensure that the antenna system is grounded so as to provide some protection against voltage surges and built up static charges. Article 810.21 of the National Electric Code, ANSI/NFPA No.70, provides information with regard to proper grounding of the mast and supporting structure, grounding of the lead-in wire to the antenna discharge unit, size of grounding conductors, location of antenna-discharge unit, connection of grounding electrodes, and requirements for the grounding electrode.

(for CATV system installer) This reminder is provided to call the CATV systems installer's attention to Section 820.93 of the National Electric Code, ANSI/NFPA 70:2005 (for US/Canada) and/or EN60728-11:2005 standard (for Europe), which provide guidelines for proper grounding and, in particular, specify that the coaxial cable shield shall be connected to the grounding system of the building, as close to the point of cable entry as practical.

The mark of crossed-out wheeled bin indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, you need to dispose of the waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. For more information about where to drop off your waste equipment for recycling, please contact your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

АГ98

№ РОСС TW. АГ98.B06472
Срок действия с
14.02.2013 г по 13.02.2015 г
Москва

Disclaimer

All the screen shots in this documentation are only example images. The images may vary depending on the product and software version. Information presented in this documentation has been carefully checked for reliability; however, no responsibility is assumed for inaccuracies. The information contained in this documentation is subject to change without notice.

Copyright

©2014 by AVerMedia Technologies, Inc. All rights reserved.No part of this document may be reproduced or transmitted in any form, or by any means (Electronic, mechanical, photocopy, recording, or otherwise) without prior written permission of AVerMedia Technologies, Inc. Information in this document is subject to change without notice. AVerMedia Technologies, Inc. reserves the right to modify, change, improve or enhance its products and to make changes in the content without obligation to notify any person or organization of such changes. Please visit avermedia.com to get the updates of the operation and use of AverMedia products. "AVerMedia" is a trademark (or registered trademark) of AVerMedia Technologies, Inc. Other trademarks used herein for description purpose only belong to each of their companies. Made in Taiwan (Expect Accessories). Picture shown may vary from actual product.

1 Package Contents

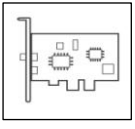

AVerTV Nova T2 or

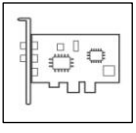

AVerTV Nova T2+C

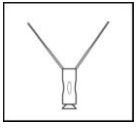

High Gain Antenna

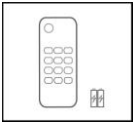

Remote Control (Batteries Included)

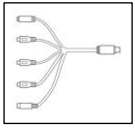

S-Video/ Composite /Remote Sensor 3-in-1 Cable

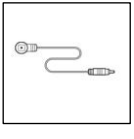

Remote Sensor

Quick Installation Guide

***TV card will support either DVB-T/T2/C or DVB-T/T2 depending on the different sales regions.**

2 Making Connections

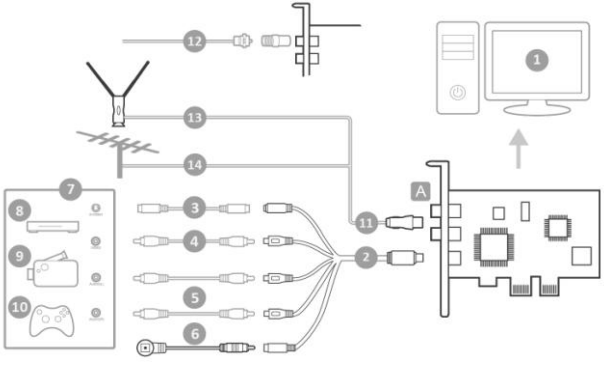

NO	Item	NO	Item
1	PC	9	Camcorder
2	S-Video/ Composite 2-in-1 Cable	10	Game Console
3	S-Video Cable (Not Supplied)	11	Or
4	Video Cable (Not Supplied)	12	Cable Signal (adaptor not supplied)
5	Audio Cable (Not Supplied)	13	High Gain Antenna
6	Remote Sensor	14	TV Antenna (75Ω)(Not Supplied)
7	Examples	A	DVB-C (Russia only)
8	Set-top Box		

3 Installation

Installing Drivers and the TV Software

After the device is installed properly, turn on the computer. The system will automatically detect the new device. Simply skip the wizard, download then install the driver and TV software from the AVerMedia official website at http://q.avermedia.com/a757-download-en.

Installing Drivers and the Application in Windows® XP

1. The "Found New Hardware Wizard" dialog box will appear. Just click **Cancel** to skip the Wizard installation procedures.
2. Launch software package that you download from AVerMedia official website.
3. When the installation main screen appears, choose **Install AVerTV 3D.**
4. Click **Next** to continue the installation process.
5. Read the license agreement and if you agree to the terms, select "I accept the terms of the license agreement" and then click **Next**.
6. Choose **Complete** to install all the necessary software, including **AVerTV 3D** and **Driver.** Then click **Next**. For advanced users, it is recommended to choose **Custom** to select the software you want. To choose a different destination folder, click **Browse**.
7. In the "InstallShield Wizard" dialog box, if you are instructed to restart your computer, select **Yes**.
8. Then click **Finish** to complete the installation.

If DirectX 9.0c or above is not installed in your system, go to Microsoft Support website and download the compatible version. Make sure your system has DirectX 9.0c or above installed so that the TV software can function properly.

Installing Drivers and the Application in Windows® 7/ Windows®8.1

1. The “Found New Hardware Wizard” dialog box will appear. Just click **Cancel** to skip the Wizard installation procedures.
2. Launch software package you downloaded from AVerMedia official website.
3. When the “AutoPlay” dialog box appears, select **Run Autorun.exe**.
4. When the installation main screen appears, choose **Install AVerTV 3D**.
5. If the “User Account Control” dialog box appears, select **Allow/Yes** to continue the process.
6. Click **Next** to continue the installation process.
7. Read the license agreement and if you agree to the terms, select “I accept the terms of the license agreement” and then click **Next**.
8. Choose **Complete** to install all the necessary software, including **AVerTV 3D**, and **Driver**. Then click **Next.** For advanced users, it is recommended that you choose **Custom** to select the software you want. To choose a different destination folder, click **Browse**.
9. Then click **Finish** to complete the installation.

1.	The 3DTV functions in AVerTV 3D are not supported under the Windows XP operating system.
2.	This device is compatible with HomeFree TV app. Refer to the AVerMedia official website for details.

Activating the AVerTV 3D Application

Windows® XP/ Windows® 7

To run the application from the Programs menu, choose **Start →Programs/ All Programs → AVerMedia → AVerTV 3D → AVerTV 3D.**

Windows® 8.1

Click on **AVerTV 3D** on the Metro Start screen or double click on **AVerTV 3D** on the Desktop.

Uninstalling Application and Drivers

Windows® XP

To remove the installed TV software from the system, simply choose **Start → Programs → AVerMedia → AVerTV 3D → Uninstaller → Remove All → Next → OK → Finish.**

Windows® 7

1. To remove the installed TV software from the system, simply choose **Start → All Programs → AVerMedia → AVerTV 3D → Uninstaller.**
2. When the "User Account Control" dialog box appears, select **Allow/Yes**.
3. Select **Remove All → Next→ OK → Finish**.

Windows® 8.1

1. Right click on **AVerTV 3D** on the **Metro Start screen,** and click on **Uninstall.**
2. In **Programs and Features,** select **AVerTV 3D → Uninstall/Change.**
3. Select **Remove All → Next→ OK → Finish**.

4 Remote Control

After installing drivers and applications, you can use a remote control to turn on/off the programs, select channels, and adjust volume and so on.

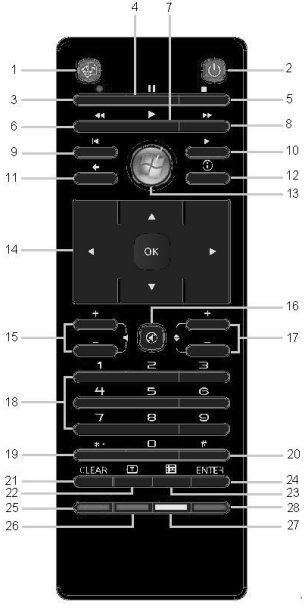

Button Description

1	Not Supported	**15**	Volume Up/Down
2	Turn on/off AVerTV 3D	**16**	Turn on/off the sound.
3	For Live TV, press to enter Manual Record page. For EPG, press it once to save the current show or press it twice to record TV series.	**17**	Channel up/down Page up/down
4	Briefly stop playing the media file and press again to resume.	**18**	Use numeric buttons to select a channel.
5	Stop recording or stop playing current media file.	**19**	*.
6	Press to rewind; if pressed repeatedly, it cycles to 3 rewind speeds from slowest to fastest.	**20**	#
7	For Playlist, play the selected item.	**21**	CLEAR
8	Press to forward; if pressed repeatedly, it cycles to 3 fast-forward speeds from slowest to fastest.	**22**	View Teletext information.
9	For “Live TV”, go back 7 seconds.	**23**	Open/Close “Guide” page.
10	For “Recorded TV”, skip ahead 29 seconds.	**24**	Return to previously accessed channel.
11	Go to the previous screen.	**25**	Jump to the Teletext page of the corresponding color according to this button.
12	For “Live TV”, press to see program info. For “Recorded TV” and “Guide,” press for more options.	**26**	Jump to the Teletext page of the corresponding color according to this button.
13	Not Supported	**27**	Jump to the Teletext page of the corresponding color according to this button.
14	Use the arrow buttons to navigate all on-screen items. Use OK to confirm the selection.	**28**	Jump to the Teletext page of the corresponding color according to this button.

English

Battery Safety Information

- Store the batteries in a cool dry place.
- Do not dispose of used batteries in domestic waste. Dispose of batteries at special collection points or return to point of sale if applies.
- Remove the batteries during long periods of non-use. Always remove exhausted batteries from the remote control. Battery leakage and corrosion can damage this remote control, dispose of batteries safely.
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix different types of batteries: alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium).
- Do not dispose of batteries in a fire. The batteries may explode or leak.
- Never short circuit the battery terminals.

1 Contenus du paquet

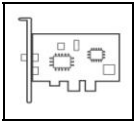

AVerTV Nova T2 ou

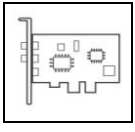

AVerTV Nova T2+C

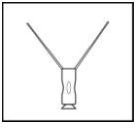

Antenne à haut gain

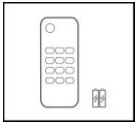

Télécommande

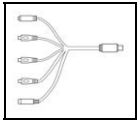

S-Vidéo/ Composite /Capteur à distance Câble 3-in-1

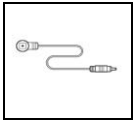

/Capteur à distance

Guide d'installation rapide

***TLa carte V prends en charge DVB-T/T2/C, ou DVB-T/T2 selon la région de vente.**

2 Mise en place des connexions

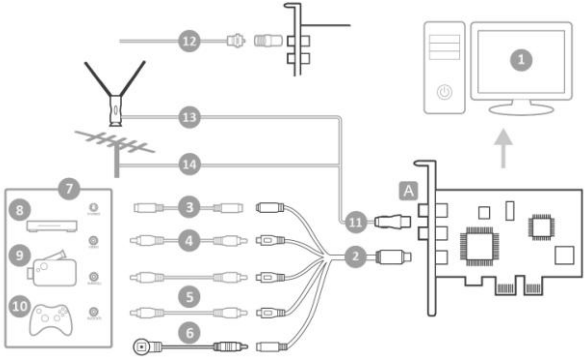

N°	Pièce	N°	Pièce
1	PC	9	Caméscope
2	S-Vidéo/ Câble Composite 2-in-1	10	Console de jeu
3	Câble S-Vidéo (Non fourni)	11	Ou
4	Câble Vidéo (Non fourni)	12	Signal de câble (adaptateur non fourni)
5	Câble audio (Non fourni)	13	Antenne à haut gain
6	/Capteur à distance	14	Antenne TV (75Ω) (Non fournie)
7	Exemples	A	DVB-C (Russie seulement)
8	Boitiers TV externes		

3 Installation

Installation des pilotes et du logiciel TV

Une fois le périphérique correctement installé, allumez l'ordinateur. Le système détecte automatiquement le nouveau périphérique. Sautez l'assistant d'installation, téléchargez et installez le pilote et le logiciel TV depuis le site officiel d'AVerMedia sur http://q.avermedia.com/a757-download-fr

Installation du pilote et de l'application sous Windows® XP.

1. La fenêtre de l'assistant de détection de périphérique s'ouvre. Cliquez sur Annuler pour sauter les procédures de l'assistant d'installation.
2. Lancez le paquet logiciel que vous avez téléchargé depuis le site officiel d'AVerMedia.
3. Quand l'écran d'installation s'affiche, choisir **Installer AVerTV 3D.**
4. Cliquez sur Suivant pour continuer l'installation.
5. Lisez le contrat de licence et si vous acceptez les termes de la licence, sélectionnez « J'accepte les termes du contrat de licence » puis cliquez sur **Suivant.**
6. Choisir **Compléter** pour installer tous les logiciels nécessaires, y compris **AVerTV 3D** et le **pilote.** Cliquez ensuite sur **Suivant.** Pour les utilisateurs avancés, il est recommandé de choisir **Installation personnalisée pour choisir les logiciels que vous désirez installer.** Pour choisir un dossier de destination différent, cliquez sur **Parcourir.**
7. Dans la boîte de dialogue de l'assistant d'installation, répondre **Oui**, si l'on vous demande de redémarrer l'ordinateur.
8. Puis cliquez sur **Terminer** pour terminer l'installation.

Si DirectX version 9.0 ou plus récente n'est pas installé, consultez le site de d'assistance de Microsoft pour télécharger une version compatible. Pour que le logiciel TV fonctionne correctement, assurez-vous que DirectX 9.0 ou au-dessus soit bien installé sur votre système.

Installation du pilote et de l'application sous Windows® 7/ Windows®8.1.

1. La fenêtre de l'assistant de détection de périphérique s'ouvre. Cliquez sur **Annuler** pour sauter les procédures de l'assistant d'installation.
2. Lancez le paquet logiciel que vous avez téléchargé depuis le site officiel d'AVerMedia.
3. Quand le dialogue « Exécution automatique » s'affiche, sélectionnez **Exécuter Autorun.exe**.
4. Quand l'écran d'installation s'affiche, choisir **Installer AVerTV 3D.**
5. Si le dialogue « Contrôle de compte d'utilisateur apparaît », sélectionnez **Permettre/Oui** pour continuer le processus.
6. Cliquez sur **Suivant** pour continuer l'installation.
7. Lisez le contrat de licence et si vous acceptez les termes de la licence, sélectionnez « J'accepte les termes du contrat de licence » puis cliquez sur **Suivant.**
8. Choisir **Compléter** pour installer tous les logiciels nécessaires, y compris **AVerTV 3D** et le **pilote.** Cliquez ensuite sur **Suivant.** Pour les utilisateurs avancés, il est recommandé de choisir **Installation personnalisée pour choisir les logiciels que vous désirez installer.** Pour choisir un dossier de destination différent, cliquez sur **Parcourir.**
9. Puis cliquez sur **Terminer** pour terminer l'installation.

1. Les fonctions TV 3D d'AverTV 3D ne sont pas prises en charge par le système d'exploitation Windows XP.
2. Le périphérique est compatible avec l'app HomeFree TV. Se référer au site web officiel d'AVerMedia, pour plus d'information.

Activation de l'application 3D d'AVerTV

Windows® XP/ Windows® 7

Pour exécuter l'application depuis le menu Programmes, choisir **Démarrer →Programmes/ Tous les programmes → AVerMedia → AVerTV 3D → AVerTV 3D.**

Windows® 8.1

Cliquez sur **AVerTV 3D** dans l'écran Metro Start ou double cliquez sur **AVerTV 3D** sur le bureau.

Désinstallation des applications et des pilotes

Windows® XP

Pour désinstaller les logiciels TV du système, choisir **Démarrer → Programmes → AVerMedia → AVerTV 3D → Désinstaller → Tout désinstaller → Suivant → OK → Terminer.**

Windows® 7

1. Pour désinstaller les logiciels TV du système, choisir **Démarrer → Tous les programmes → AVerMedia → AVerTV 3D → Désinstaller.**

2. Quand le dialogue « Contrôle de comptes d'utilisateur » apparaît, sélectionnez **Permettre/Oui.**
3. Sélectionnez **Tout éliminer → Suivant→ OK → Terminer**.

Windows® 8.1

1. Cliquez **avec le bouton droit sur AVerTV 3D** sur l'écran de **Metro Start,** puis cliquez sur **Désinstaller.**
2. Dans **Programmes et caractéristiques sélectionnez AVerTV 3D → Désinstaller/Modifier.**
3. Sélectionnez **Tout éliminer → Suivant→ OK → Terminer**.

4 Télécommande

Après avoir installé les pilotes et les applications, vous pouvez utiliser une télécommande pour allumer ou éteindre les programmes, sélectionner les chaines et régler le volume du son, entre autres.

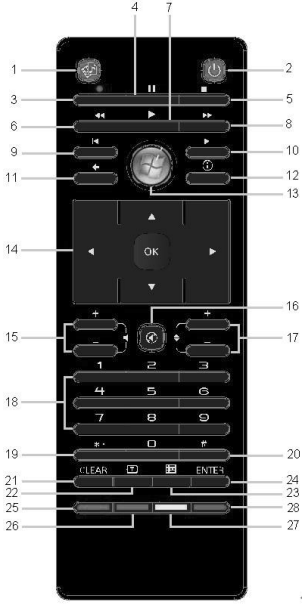

Description des boutons

1	Non pris en charge	**15**	Volume Haut/Bas
2	Allumer/Éteindre AVerTV 3D	**16**	Éteindre/Allumer le son.
3	Pour voir la TV en direct, appuyez pour entrer dans la page Enregistrements manuels. Appuyez une fois sur EPG pour enregistrer le programme en cours, appuyez deux fois pour enregistrer des séries TV.	**17**	Chaine Haut/Bas Page Haut/Bas
4	Permet de pauser brièvement la lecture du fichier média, appuyez de nouveau pour reprendre.	**18**	Utilisez les boutons numériques pour sélectionner une chaine.
5	Arrêter d'enregistrer ou de jouer le fichier actif.	**19**	*.
6	Appuyez sur la touche pour revenir en arrière; à chaque répétition le lecteur bascule entre les 3 vitesses de recul rapide.	**20**	#
7	Pour les listes de lecture, joue l'élément sélectionné.	**21**	EFFACER
8	Appuyez sur la touche pour avancer; à chaque répétition le lecteur bascule entre les 3 vitesses d'avance rapide.	**22**	Voir l'information du Télétexte.
9	Pour la « TV en direct », reviens 7 secondes en arrière.	**23**	Fermer/Ouvrir la page du « Guide ».
10	Pour la « TV enregistrée », avance de 29 secondes.	**24**	Retour à la chaine précédente.
11	Aller à l'écran antérieur.	**25**	Sauter à la page du Télétexte de la couleur correspondant à celle du bouton.
12	Pour la « TV en direct », appuyer pour voir les informations du programme. Pour la « TV enregistrée et le « Guide », appuyez pour obtenir plus d'options.	**26**	Sauter à la page du Télétexte de la couleur correspondant à celle du bouton.
13	Non pris en charge	**27**	Sauter à la page du Télétexte de la couleur correspondant à celle du bouton.
14	Utiliser les boutons flèches pour parcourir tous les éléments de l'écran. Utilisez OK, pour confirmer la sélection.	**28**	Sauter à la page du Télétexte de la couleur correspondant à celle du bouton.

Français

Informations sur la sécurité des piles

- Stockez les piles dans un endroit frais et sec.
- Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères. Mettez les piles au rebut dans les points de récupération des piles ou, éventuellement, ramenez-les chez le détaillant.
- En cas de non utilisation prolongée, sortez les piles. Sortez toujours les piles épuisées de la télécommande. Les fuites des piles et la corrosion risqueraient d'endommager la télécommande, mettez les piles au rebut en toute sécurité.
- Ne pas mélanger piles usagées et neuves.
- Ne pas mélanger des piles de types différents : alcaline, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
- Ne pas jeter les piles au feu. Les piles risquent d'exploser ou de fuir.
- Ne jamais court-circuiter les terminaux des piles.

1 Contenuto della confezione

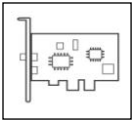

AVerTV Nova T2 o

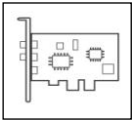

AVerTV Nova T2+C

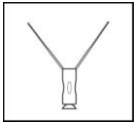

Antenna a elevato guadagno

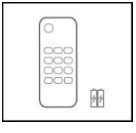

Telecomando (Batterie in dotazione)

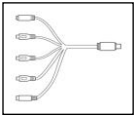

S-Video / Composito /Sensore remoto Cavo 3-in-1

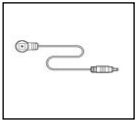

Sensore remoto

Guida all'installazione rapida

***La scheda TV supporta DVB-T/T2/C o DVB-T/T2 a seconda della zona in cui viene venduta.**

2 Esecuzione di connessioni

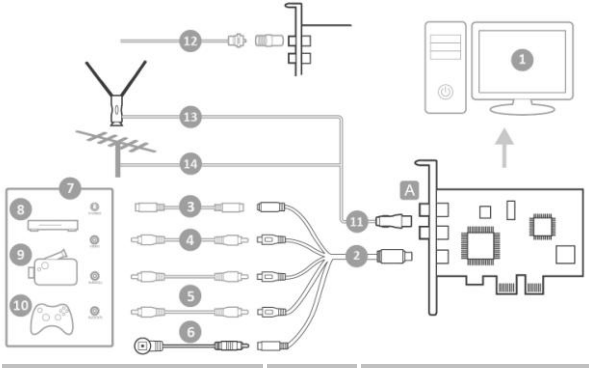

NO	Parte	NO	Parte
1	PC	9	Videocamera
2	Cavo S-Video/ Composito 2-in-1	10	Console di gioco
3	Cavo S-Video (non in dotazione)	11	oppure
4	Cavo Video (non in dotazione)	12	Cavo di segnale (adattatore non fornito in dotazione)
5	Cavo audio (non in dotazione)	13	Antenna a elevato guadagno
6	Sensore remoto	14	Antenna TV (75Ω)(non fornito in dotazione)
7	Esempi	A	DVB-C (solo Russia)
8	Set-top Box		

3 Installazione

Installazione di driver e del software della TV

Dopo aver installato correttamente il dispositivo, accendere il computer. Il sistema rileverà automaticamente il nuovo dispositivo. Saltare la procedura guidata, scaricare e poi installare il driver e il software della TV dal sito web ufficiale AVerMedia sul sito http://q.avermedia.com/a757-download-it.

Installazione di driver e dell'applicazione in Windows® XP

1. Compare la finestra di dialogo “Procedura guidata trovato nuovo hardware”. Basta fare clic su **Annulla** per saltare le procedure di installazione guidata.
2. Lanciare il pacchetto software scaricato dal sito web ufficiale di AVerMedia.
3. Quando appare la schermata principale di installazione, scegliere **Installa AVerTV 3D.**
4. Fare clic su **Avanti** per passare alla fase successiva.
5. Leggere l'accordo di licenza; nel caso in cui si accettino le condizioni, selezionare "Accetto i termini dell'accordo di licenza", quindi fare clic su **Avanti**.
6. Scegliere **Completa** per installare tutto il software necessario, compresi **AVerTV 3D** e **Driver.** Quindi, fare clic su **Avanti**. Per gli utenti avanzati, consigliamo di scegliere **Personalizza** per selezionare il software desiderato. Per selezionare una cartella di destinazione diversa, fare clic su **Sfoglia**.
7. Nella finestra di dialogo “Procedura guidata di installazione”, se viene chiesto di riavviare il computer, fare clic su **Sì**.
8. Quindi, fare clic su **Fine** per completare l'installazione.

Qualora DirectX 9.0c o superiore non sia installato nel sistema, andare sul sito

web Microsoft Support e scaricare la versione compatibile. Verificare che sul sistema sia installato DirectX 9.0c o versione superiore di modo che il software della TV possa funzionare correttamente.

Installazione di driver e dell'applicazione in Windows® 7/ Windows®8.1

1. Compare la finestra di dialogo “Procedura guidata trovato nuovo hardware”. Basta fare clic su **Annulla** per saltare le procedure di installazione guidata.
2. Lanciare il pacchetto software scaricato dal sito web ufficiale di AVerMedia.
3. Quando compare la finestra di dialogo "Riproduzione automatica", selezionare **Esegui Autorun.exe**.
4. Quando appare la schermata principale di installazione, scegliere **Installa AVerTV 3D**.
5. Nel caso in cui compaia la finestra di dialogo “Controllo account utente”, fare clic su **Consenti/Sì** per continuare il processo.
6. Fare clic su **Avanti** per passare alla fase successiva.
7. Leggere l'accordo di licenza; nel caso in cui si accettino le condizioni, selezionare "Accetto i termini dell'accordo di licenza", quindi fare clic su **Avanti**.
8. Scegliere **Completa** per installare tutto il software necessario, compresi **AVerTV 3D** e **Driver**. Quindi fare clic su **Avanti.** Per gli utenti avanzati, consigliamo di scegliere Personalizza **per selezionare il software desiderato. Per selezionare una cartella di destinazione diversa, fare clic su Sfoglia**.
9. In caso contrario fare clic su **Fine** per completare l'installazione.

1. Le funzioni 3DTV in AVerTV 3D non sono supportate dal sistema operativo di Windows XP.
2. Questo dispositivo è compatibile con l'app HomeFree TV. Rimandiamo al sito web ufficiale AVerMedia per ulteriori dettagli.

Attivazione dell'Applicazione AVerTV 3D

Windows® XP/ Windows® 7

Per eseguire l'applicazione dal menu Programmi, scegliere **Start →Programmi/ Tutti i programmi → AVerMedia → AVerTV 3D → AVerTV 3D.**

Windows® 8.1

Fare clic su **AVerTV 3D** sulla schermata Metro Start o fare doppio clic su **AVerTV 3D** sul Desktop.

Disinstallazione dell'applicazione e dei driver

Windows® XP

Per rimuovere il software TV installato dal sistema, andare su **Start → Programmi → AVerMedia → AVerTV 3D → Uninstaller → Rimuovi tutto → Avanti → OK → Fine.**

Windows® 7

1. Per rimuovere il software TV installato dal sistema, andare su **Start → Tutti i programmi → AVerMedia → AVerTV 3D → Uninstaller.**
2. Quando compare la finestra di dialogo “Controllo account utente” fare clic su **Consenti/Sì**.
3. Seleziona **Rimuovi Tutto → Avanti→ OK → Fine**.

Windows® 8.1

1. Fare clic col tasto destro su **AVerTV 3D** sulla schermata **Metro Start,** quindi fare clic su **Disinstalla.**
2. In **Programmi e Funzioni,** selezionare **AVerTV 3D → Disinstalla/Modifica.**
3. Seleziona **Rimuovi Tutto → Avanti→ OK → Fine**.

4 Telecomando

Dopo aver installato driver e applicazioni, sarà possibile usare un telecomando per attivare/disattivare i programmi, selezionare i canali, regolare il volume e via di seguito.

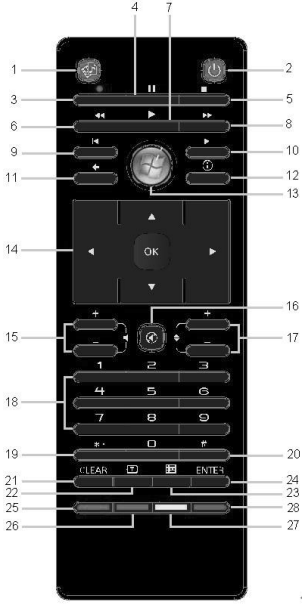

Descrizione pulsante

1	Non supportata	**15**	Volume su/giù
2	Accendere/Spegnere AVerTV 3D	**16**	Accende/spegne l'audio.
3	Per la TV in diretta, premere per accedere alla pagina Registrazione Manuale. Per EPG, premerlo una volta per salvare lo show attuale o due volte per registrare le serie TV.	**17**	Canale Su/Giù Pagina Su / Giù
4	Interrompere brevemente la riproduzione del file multimediale e premere nuovamente per riprendere.	**18**	Servirsi dei tasti numerici per selezionare un canale.
5	Interrompere la registrazione o la riproduzione del file multimediale.	**19**	*.
6	Premere per riavvolgere; se premuto ripetutamente, riavvolge secondo 3 livelli di velocità, dal più lento al più rapido.	**20**	#
7	Per la Playlist, riprodurre la voce selezionata.	**21**	CANCELLA
8	Premere per avanzare; se premuto ripetutamente, avanza secondo 3 livelli di velocità, dal più lento al più rapido.	**22**	Visualizza le informazioni Televideo.
9	Per TV in diretta, tornare indietro di 7 secondi.	**23**	Aprire/chiudere la pagina “Guida”.
10	Per "TV registrata", saltare in avanti di 29 secondi.	**24**	Torna al canale a cui era stato precedentemente eseguito l'accesso.
11	Vai alla schermata precedente.	**25**	Salta alla pagina Televideo del colore corrispondente secondo questo pulsante.
12	Per "TV in diretta", premere per vedere informazioni sul programma. Per "TV registrata" e "Guida", premere per ulteriori opzioni.	**26**	Salta alla pagina Televideo del colore corrispondente secondo questo pulsante.
13	Non supportata	**27**	Salta alla pagina Televideo del colore corrispondente secondo questo pulsante.
14	Usare i pulsanti freccia per spostarsi fra le varie voci a video. Usare OK per confermare la selezione.	**28**	Salta alla pagina Televideo del colore corrispondente secondo questo pulsante.

Italiano

Informazioni sulla sicurezza della batteria

- Conservare le batterie in un luogo fresco asciutto.
- Non gettare le batterie usate tra i rifiuti domestici. Gettare le batterie nei punti di raccolta predisposta o riportarle, se possibile, al luogo di vendita.
- Rimuovere le batterie in caso di inutilizzo prolungato. Ricordarsi di rimuovere le batterie scariche dal telecomando. Fuoriuscite o corrosione delle batterie potrebbero danneggiare il telecomando, procedere correttamente allo smaltimento.
- Non utilizzare congiuntamente batterie nuove e usate.
- Non utilizzare congiuntamente batterie di tipo diverso: alcaline, standard (zinco-carbonio) o ricaricabili (nickel-cadmio).
- Non gettare le batterie nel fuoco. Le batterie potrebbero esplodere o causare fuoriuscite.
- Non mettere in corto circuito i terminali della batteria.

1 Inhalt der Verpackung

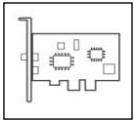

AVerTV Nova T2 oder

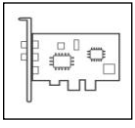

AVerTV Nova T2+C

Hochempfindliche Antenne

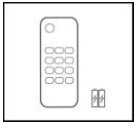

Fernbedienung (inklusive Batterien)

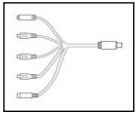

S-Video/Komposit/ /Fernsensor 3-in-1-Kabel

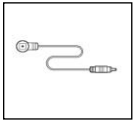

Fernsensor

Kurzanleitung

***Die TV-Karte unterstützt, abhängig von der Verkaufsregion DVB-T/T2/C oder DVB-T/T2.**

Deutsch

2 Verbindungen herstellen

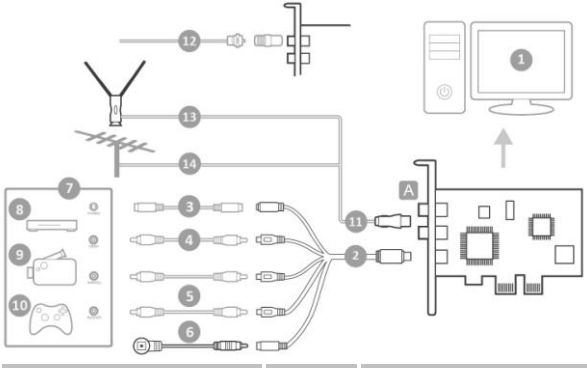

NR.	Artikel	NR.	Artikel
1	PC	9	Camcorder
2	S-Video/Komposit 2-in-1-Kabel	10	Spielekonsole
3	S-Video-Kabel (nicht inklusive)	11	oder
4	Video-Kabel (nicht inklusive)	12	Kabelsignal (Adapter nicht enthalten)
5	Audio-Kabel (nicht inklusive)	13	Hochempfindliche Antenne
6	Fernsensor	14	Fernsehantenne (75Ω)(nicht inklusive)
7	Beispiele	A	DVB-C (nur Russland)
8	Set-Top Box		

3 Installation

Treiber- und TV-Software-Installation

Sobald das Gerät richtig installiert worden ist, schalten Sie den Computer ein. Das System erkennt das neu installierte Gerät automatisch. Überspringen Sie den Assistenten, laden Sie den Treiber und die TV-Software für die Installation von der offiziellen AVerMedia-Seite unter http://q.avermedia.com/a757-download-de herunter.

Treiber- und App-Installation mit Windows® XP

1. Der Dialog "Neue Hardware gefunden" wird angezeigt. Klicken Sie auf **Abbrechen**, um den Installationsassistenten zu überspringen.
2. Starten Sie das Software-Paket, das Sie von der offiziellen AVerMedia Website heruntergeladen haben.
3. Wenn der Installations-Hauptbildschirm erscheint, wählen Sie **Installation AVerTV 3D.**
4. Klicken Sie auf **Weiter**, um den Installationsprozess fortzusetzen
5. Lesen Sie die Lizenzvereinbarung und, wenn Sie zustimmen, klicken Sie auf 'Ich akzeptieren die Lizenzbedingungen' und dann auf **Weiter.**
6. Wählen Sie **Abgeschlossen**, um die Software einschließlich **AVerTV 3D** und **Treiber** zu installieren. Klicken Sie dann auf **Weiter**. Erweiterte Benutzer sollten **Benutzerdefiniert** wählen, um die gewünschte Software auszuwählen. Um einen anderen Zielordner zu wählen, klicken Sie auf **Durchsuchen.**
7. Wenn der "Installationsassistent" Sie auffordert, den Computer neu zu starten, um den Installationsvorgang abzuschließen, klicken Sie auf **Ja.**
8. Klicken Sie auf **Fertig** stellen, um die Installation abzuschließen.

Wenn DirectX 9.0c oder höher nicht auf Ihrem System installiert ist, öffnen Sie die Microsoft Support-Website und laden die kompatible Version herunter. Auf Ihrem System muss DirectX 9.0c oder darüber installiert sein, damit Sie die Fernseh-Software benutzen können

Treiber- und App-Installation mit Windows® 7/ Windows®8.1

1. Der Dialog "Neue Hardware gefunden" wird angezeigt. Klicken Sie auf **Abbrechen**, um den Installationsassistenten zu überspringen.
2. Starten Sie das Software-Paket, das Sie von der offiziellen AVerMedia Website heruntergeladen haben.
3. Wenn das Dialogfeld "AutoPlay" angezeigt wird, wählen Sie **Autorun.exe ausführen.**
4. Wenn der Installations-Hauptbildschirm erscheint, wählen Sie **Installation AVerTV 3D.**
5. Im eingeblendeten "Benutzerkonten"-Dialog wählen Sie **Zulassen/Ja.**
6. Klicken Sie auf **Weiter**, um den Installationsprozess fortzusetzen.
7. Lesen Sie die Lizenzvereinbarung und, wenn Sie zustimmen, klicken Sie auf 'Ich akzeptieren die Lizenzbedingungen' und dann auf **Weiter.**
8. Wählen Sie **Abgeschlossen**, um die Software einschließlich **AVerTV 3D** und **Treiber** zu installieren. Klicken Sie dann auf **Weiter**. Erweiterte Benutzer sollten **Benutzerdefiniert** wählen, um die gewünschte Software auszuwählen. Um einen anderen Zielordner zu wählen, klicken Sie auf **Durchsuchen.**
9. Klicken Sie auf **Fertig stellen,** um die Installation abzuschließen.

1. Das Betriebssystem Windows XP unterstützt keine 3DTV-Funktionen in AverTV 3D.
2. Dieses Gerät ist mit der HomeFree TV-App kompatibel. Hinweise entnehmen Sie bitte der offiziellen AVerMedia-Website.

Aktivierung der AverTV 3D-Applikation

Windows® XP/ Windows® 7

Um die Applikation aus dem Programmmenü auszuführen, wählen Sie **Start→Programme→ AVerMedia → AVerTV 3D → AVerTV 3D.**

Windows® 8.1

Klicken Sie am Metro-Startbildschirm auf **AverTV 3D** oder doppelklicken Sie auf dem Desktop auf **AverTV 3D.**

Deinstallation von Software und Treibern

Windows® XP

Um das installierte TV-Software-Dienstprogramm von Ihrem System zu löschen, wählen Sie **Start → Programme → AVerMedia → AVerTV 3D → Deinstallation → Alle entfernen → Weiter → OK → Fertigstellen.**

Windows® 7

1. Um das installierte TV-Software-Dienstprogramm von Ihrem System zu löschen, wählen Sie **Start → Start → Alle Programme → AVerMedia → AVerTV 3D → Deinstallation.**

2. **Im eingeblendeten "Benutzerkonten"-Dialog wählen Sie Zulassen/Ja.**
3. Wählen Sie **Alle entfernen → Weiter→ OK → Fertig stellen.**

Windows® 8.1

1. **Rechtsklicken Sie am Metro-Startbildschirm auf AverTV 3D und auf Deinstallation.**
2. Unter **Programme und Funktionen** wählen Sie **AVerTV 3D → Deinstallation/Ändern.**
3. Wählen Sie **Alle entfernen → Weiter→ OK → Fertig stellen.**

4 Fernbedienung

Nach der Installation der Treiber und Applikationen können Sie die Fernbedienung dazu verwenden Programme ein- oder auszuschalten, Sender auszuwählen, die Lautstärke regeln und so weiter.

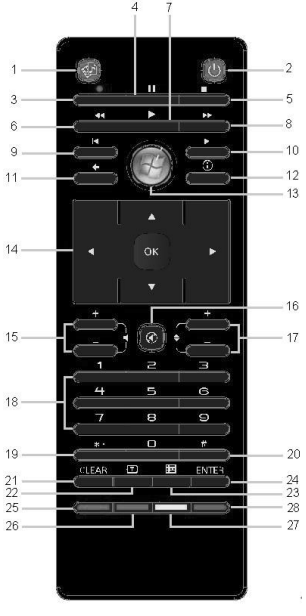

Beschreibung der Tasten

1	Nicht unterstützt	**15**	Lautstärke erhöhen/verringern
2	AVerTV 3D ein-/ausschalten	**16**	Sound ein-/ausschalten
3	Für LiveTV drücken, um die Manuelle Aufnahme-Seite zu öffnen. Für EPG - Aufnahme der aktuellen Sendung ein Mal oder Aufnahme von TV-Serien zwei Mal drücken.	**17**	Kanal vor/zurück Seite vor/zurück
4	Mediendatei-Wiedergabe kurz stoppen, zum Fortsetzen drücken.	**18**	Zifferntasten für die Kanalauswahl benutzen.
5	Aufnahme- oder Medienwiedergabedatei stoppen.	**19**	*.
6	Zum Zurückspulen drücken; gedrückt halten, für die 3-fache Rückspulgeschwindigkeit.	**20**	#
7	Playliste - Wiedergabe des markierten Elements.	**21**	LÖSCHEN
8	Zum Vorwärtsspulen drücken; gedrückt halten, für die 3-fache Vorspulgeschwindigkeit.	**22**	Teletext ansehen.
9	Für "LIVE TV", 7 Sekunden zurück.	**23**	"Guide"-Seite öffnen/schließen
10	Für "TV-Aufzeichnungen", 29 Sekunden überspringen.	**24**	Zurück zum vorherigen Kanal.
11	Zurück zum vorherigen Bildschirm.	**25**	Springt zu der Teletext Seite, die der Farbe der Taste entspricht.
12	Für "Live TV", für die Programminfos drücken. Für "TV-Aufzeichnungen" und "Guide" drücken und weitere Optionen anzeigen.	**26**	Springt zu der Teletext Seite, die der Farbe der Taste entspricht.
13	Nicht unterstützt	**27**	Springt zu der Teletext Seite, die der Farbe der Taste entspricht.
14	Mit den Pfeiltasten bewegen Sie sich durch die Menüs. Bestätigen Sie die Auswahl mit OK.	**28**	Springt zu der Teletext Seite, die der Farbe der Taste entspricht.

Deutsch

DER SICHERE UMGANG MIT BATTERIEN

- Achtung! Im Lieferumfang befinden sich Batterien. Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Sie werden vom Hersteller, Händler oder deren Beauftragten kostenlos zurückgenommen, um sie einer Verwertung bzw. Entsorgung zuzuführen.
- Wenn Sie Fragen zur Entsorgung haben, wenden Sie sich bitte an Ihre Verkaufsstelle oder an unseren Service.
- Batterien können brennbare Stoffe enthalten. Bei unsachgemäßer Behandlung können Batterien auslaufen, sich stark erhitzen, entzünden oder gar explodieren, was Schäden für Ihr Gerät und ihre Gesundheit zur Folge haben könnte.
- Bitte befolgen Sie unbedingt folgende Hinweise: Vermeiden Sie Hitze und werfen Sie die Batterien nicht ins Feuer.
- Zerlegen oder verformen Sie die Batterien nicht. Ihre Hände oder Finger könnten verletzt werden oder Batterieflüssigkeit könnte in Ihre Augen oder auf Ihre Haut gelangen. Sollte dies passieren, spülen Sie die entsprechenden Stellen mit einer großen Menge klaren Wassers und informieren Sie umgehend Ihren Arzt.
- Vermeiden Sie starke Stöße und Erschütterungen.
- Entfernen Sie die Batterie aus der Fernbedienung, wenn dieses über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.

1 Contenido del paquete

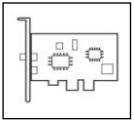

AVerTV Nova T2 o

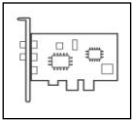

AVerTV Nova T2+C

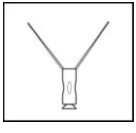

Antena de alta ganancia

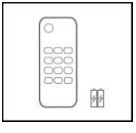

Mando a distancia (pilas incluidas)

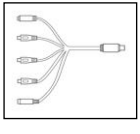

Cable 3 en 1: S-Video / Compuesto / Sensor remoto

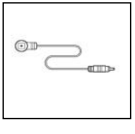

Sensor remoto

Guía de instalación rápida

***La tarjeta de TV es compatible tanto con DVB-T/T2/C como con DVB-T/T2 en función de las diferentes regiones donde se venda.**

2 Conexiones

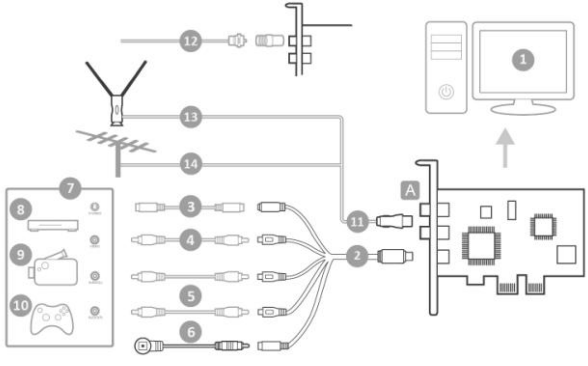

Núm.	Elemento	Núm.	Elemento
1	PC	9	Videocámara
2	Cable 2 en 1: S-Video / Compuesto	10	Consola de juegos
3	Cable S-Video (no incluido)	11	o
4	Cable de vídeo (no incluido)	12	Cable de señal (adaptador no incluido)
5	Cable de audio (no incluido)	13	Antena de alta ganancia
6	Sensor remoto	14	Antena de TV (75Ω) (no incluida)
7	Ejemplos	A	DVB-C (solo en Rusia)
8	Descodificador		

3 Instalación

Instalación de los controladores y del software de TV

Cuando haya instalado correctamente el dispositivo, encienda el ordenador. El sistema detectará automáticamente el nuevo dispositivo. Simplemente omita el asistente y descargue e instale el controlador y el software de TV desde la página oficial de AVerMedia en la dirección http://q.avermedia.com/a757-download-es.

Instalación de controladores y de la aplicación en Windows® XP

1. Aparecerá el cuadro de diálogo "Asistente para hardware nuevo encontrado". Haga clic en **Cancelar** para omitir el asistente de instalación.
2. Abra el paquete de software que ha descargado desde la web oficial de AVerMedia.
3. Cuando aparezca la pantalla principal de instalación, seleccione **Instalar AVerTV 3D**.
4. Haga clic en **Siguiente** para continuar con el proceso de instalación.
5. Lea el acuerdo de licencia y, si está de acuerdo con los términos, seleccione "Acepto los términos del acuerdo de licencia" y haga clic en **Siguiente**.
6. Elija **Completa** para instalar todo el software necesario, incluido el programa **AVerTV 3D** y el **controlador**. A continuación haga clic en **Siguiente**. Para usuarios avanzados, es recomendable seleccionar **Personalizada** para seleccionar solo el software que desee instalar. Para elegir una carpeta de destino diferente, haga clic en **Examinar**.
7. En el cuadro de diálogo "Asistente de InstallShield", si se le indica que reinicie el ordenador, seleccione **Sí**.
8. A continuación haga clic en **Finalizar** para completar la instalación.

Si no está instalado DirectX 9.0c o superior en su sistema, vaya al sitio web de soporte técnico de Microsoft y descargue la versión compatible. Para que el software de TV pueda funcionar correctamente, asegúrese de que su sistema tiene DirectX 9.0c o superior instalado.

Instalación de controladores y de la aplicación en Windows® 7 / Windows® 8.1

1. Aparecerá el cuadro de diálogo "Asistente para hardware nuevo encontrado". Haga clic en **Cancelar** para omitir el asistente de instalación.
2. Abra el paquete de software que ha descargado desde la web oficial de AVerMedia.
3. Cuando aparezca el cuadro de diálogo "Reproducción automática", seleccione **Ejecutar Autorun.exe**.
4. Cuando aparezca la pantalla principal de instalación, seleccione **Instalar AVerTV 3D**.
5. Si aparece el cuadro de diálogo "Control de cuentas de usuario", seleccione **Permitir / Sí** para continuar el proceso.
6. Haga clic en **Siguiente** para continuar con el proceso de instalación.
7. Lea el acuerdo de licencia y, si está de acuerdo con los términos, seleccione "Acepto los términos del acuerdo de licencia" y haga clic en **Siguiente**.
8. Elija **Completa** para instalar todo el software necesario, incluido el programa **AVerTV 3D** y el **controlador**. A continuación haga clic en **Siguiente**. Para usuarios avanzados, es recomendable seleccionar **Personalizada** para seleccionar solo el software que desee instalar. Para elegir una carpeta de destino diferente, haga clic en **Examinar**.
9. A continuación haga clic en **Finalizar** para completar la instalación.

1. Las funciones de TV en 3D de AVerTV 3D no son compatibles con el sistema operativo Windows XP.
2. Este dispositivo es compatible con la aplicación de HomeFree TV. Consulte el sitio web oficial de AVerMedia para obtener más información.

Activación de la aplicación AVerTV 3D

Windows® XP / Windows® 7

Para ejecutar la aplicación desde el menú programas, pulse en **Inicio → Programas / Todos los programas → AVerMedia → AVerTV 3D → AVerTV 3D.**

Windows® 8.1

Haga clic en **AVerTV 3D** en la pantalla de inicio (Metro) o haga doble clic en el icono **AVerTV 3D** del escritorio.

Desinstalación de la aplicación y los controladores

Windows® XP

Para eliminar el software de TV del sistema, simplemente seleccione **Inicio → Programas → AVerMedia → AVerTV 3D → Uninstaller (Desinstalador) → Eliminar todo → Siguiente → Aceptar → Finalizar.**

Windows® 7

1. Para eliminar el software de TV del sistema, simplemente seleccione **Inicio → Todos**

los programas → AVerMedia → AVerTV 3D → Uninstaller (Desinstalador).

2. Cuando aparezca el cuadro de diálogo "Control de cuentas de usuario", seleccione **Permitir / Sí.**
3. Seleccione **Eliminar todo → Siguiente → Aceptar → Finalizar.**

Windows® 8.1

1. Haga clic con el botón secundario en **AVerTV 3D** en la **pantalla de inicio (Metro)** y haga clic en **Desinstalar**.
2. En **Programas y características**, seleccione **AVerTV 3D → Desinstalar o cambiar.**
3. Seleccione **Eliminar todo → Siguiente → Aceptar → Finalizar**.

4 Mando a distancia

Después de instalar los controladores y las aplicaciones, utilice el mando a distancia para abrir o cerrar los programas, seleccionar canales y ajustar el volumen, etc.

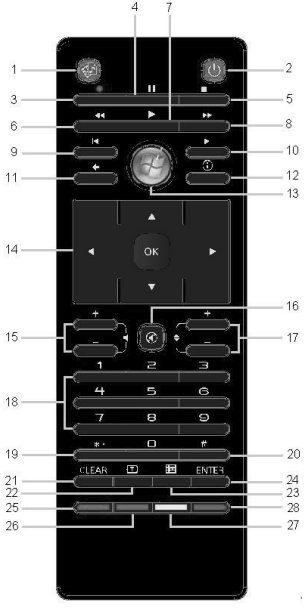

Descripción de los botones

1	Sin función	**15**	Sube / Baja el volumen
2	Enciende / Apaga AVerTV 3D	**16**	Activa / Desactiva el sonido.
3	Para la TV en directo, pulse para entrar en la página de Grabación manual. Para la Guía electrónica de programas (EPG), pulse una vez para guardar el programa actual o pulse dos veces para grabar series de televisión.	**17**	Sube / Baja de canal Sube / Baja de página
4	Detiene la reproducción del archivo multimedia. Pulse de nuevo para reanudar la reproducción.	**18**	Se pueden usar los botones numéricos para seleccionar un canal.
5	Detiene la grabación o detener la reproducción del archivo multimedia actual.	**19**	*.
6	Pulse para desplazarse hacia atrás. Si se pulsa repetidamente, alterna entre 3 velocidades de lento a rápido.	**20**	#
7	Para lista de reproducción. Reproduce el elemento seleccionado.	**21**	BORRAR
8	Pulse para desplazarse hacia adelante. Si se pulsa repetidamente, alterna entre 3 velocidades de lento a rápido.	**22**	Ver la información del teletexto.
9	Para "TV en directo". Retrocede 7 segundos.	**23**	Abre / Cierra la página de la "Guía".
10	Para "TV grabada". Salta 29 segundos hacia adelante.	**24**	Vuelve al canal accedido anteriormente.
11	Ir a la pantalla anterior.	**25**	Ir a la página de teletexto del color correspondiente a este botón.
12	Para "TV en directo". Pulse aquí para ver la información del programa. Para "TV grabada" y "Guía". Pulse para ver más opciones.	**26**	Ir a la página de teletexto del color correspondiente a este botón.
13	Sin función	**27**	Ir a la página de teletexto del color correspondiente a este botón.
14	Utilice los botones de flecha para navegar por todos los elementos que aparecen en pantalla. Utilice el botón "OK" para confirmar la selección.	**28**	Ir a la página de teletexto del color correspondiente a este botón.

Información acerca de la seguridad de las pilas

- Almacene las pilas en un lugar fresco y seco.
- No tire las pilas usadas junto a los desperdicios domésticos. Tire las pilas en lugares especiales acondicionados para ello o devuélvalas al lugar donde las compró, si procede.
- Quite las pilas en periodos largos en los que no utilice el mando a distancia. Quite siempre las pilas gastadas del mando a distancia. Si las pilas gotean, la corrosión podría dañar el mando a distancia, guárdelas en lugar seguro.
- No mezcle pilas viejas y nuevas.
- No mezcle diferentes tipos de pilas: alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio).
- No tire las pilas al fuego. Las pilas podrías explotar o derramar líquidos.
- Nunca haga cortocircuitos en los terminales de las pilas.

1 Conteúdo da embalagem

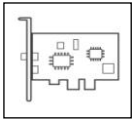

AVerTV Nova T2 ou

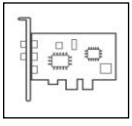

AVerTV Nova T2+C

Antena de alto alcance

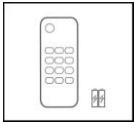

Telecomando (pilhas incluídas)

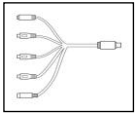

S-Vídeo/Composto /Sensor remoto Cabo 3 em 1

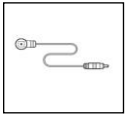

Sensor remoto

Guia de instalação rápida

***O cartão da TV suportará DVB-T/T2/C ou DVB-T/T2 , dependendo das diferentes regiões de venda.**

2 Efectuar as ligações

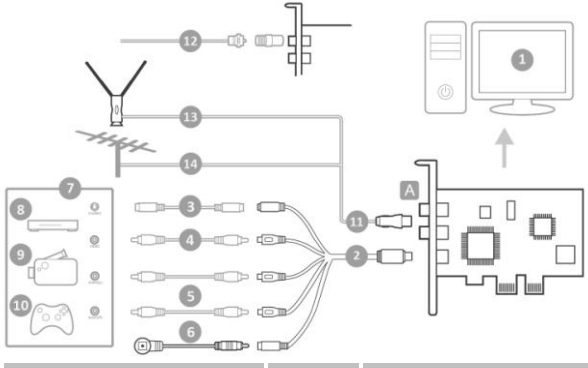

Nº	Item	Nº	Item
1	PC	9	Câmara de vídeo
2	Cabo 2 em 1 de S-Vídeo/Composto	10	Consola de jogo
3	Cabo de S-Vídeo (não fornecido)	11	Ou
4	Cabo de S-Vídeo (não fornecido)	12	Sinal do cabo (adaptador não fornecido)
5	Cabo de Áudio (não fornecido)	13	Antena de alto alcance
6	Sensor remoto	14	Antena de TV (75Ω) (não fornecida)
7	Exemplos	A	DVB-C (apenas Rússia)
8	Caixa set-top		

3 Instalação

Instalar controladores e software da TV

Depois do dispositivo estar correctamente instalado, ligue o computador. O sistema detectará automaticamente o novo dispositivo. Basta ignorar o assistente, descarregar e depois instalar o controlador e o software da TV na página Web oficial do AVerMedia em http://q.avermedia.com/a757-download-pt.

Instalar controladores e a aplicação no Windows® XP

1. Aparecerá a caixa de diálogo "Found New Hardware Wizard" (Encontrado novo assistente do hardware). Basta clicar em **Cancelar** para ignorar os procedimentos de instalação do assistente.
2. Inicie o pacote do software que descarregou na página Web oficial do AVerMedia.
3. Quando aparecer o menu principal de instalação, seleccione **Instalar AVerTV 3D.**
4. Clique em **Seguinte** para continuar com o procedimento de instalação.
5. Leia o acordo de licença e se concordar com os termos, seleccione "I accept the terms of the license agreement" (Aceito os termos do contrato de licença) e depois clique em **Seguinte**.
6. Seleccione **Concluir** para instalar todo o software necessário, incluindo o **AVerTV 3D** e o **Controlador.** Depois clique em **Seguinte**. Para utilizadores avançados, recomenda-se seleccionar **Personalizar** para seleccionar o software que pretende. Para escolher uma outra pasta de destino, clique em **Navegar**.
7. Na caixa de diálogo "InstallShield Wizard" se for instruído a reiniciar o seu computador, seleccione **Sim**.
8. Depois clique em **Concluir** para concluir a instalação.

Se o DirectX 9.0c ou superior não estiver instalado no seu sistema, aceda a página Web de suporte da Microsoft e descarregue a versão compatível. Certifique-se de que o seu sistema possui o DirectX 9.0c ou superior instalado para que o software da TV possa funcionar correctamente.

Instalar controladores e a aplicação no Windows® 7/ Windows®8.1

1. Aparecerá a caixa de diálogo "Found New Hardware Wizard" (Encontrado novo assistente do hardware). Basta clicar em **Cancelar** para ignorar os procedimentos de instalação do assistente.
2. Inicie o pacote do software que descarregou na página Web oficial do AVerMedia.
3. Quando aparecer a caixa de diálogo "AutoPlay", seleccione **Run Autorun.exe**.
4. Quando aparecer o menu principal de instalação, seleccione **Instalar AVerTV 3D**.
5. Se aparecer a caixa de diálogo "User Account Control" (Controlo da conta do utilizador), seleccione **Permitir/Sim** para continuar o processo.
6. Clique em **Seguinte** para continuar com o procedimento de instalação.
7. Leia o acordo de licença e se concordar com os termos, seleccione "I accept the terms of the license agreement" (Aceito os termos do contrato de licença) e depois clique em **Seguinte**.
8. Seleccione **Concluir** para instalar todo o software necessário, incluindo o **AVerTV 3D** e o **Controlador**. Em seguida clique **Seguinte.** Para utilizadores avançados, recomenda-se seleccionar **Personalizar** para seleccionar o software que pretende. Para escolher uma outra pasta de destino, clique em **Navegar**.
9. Depois clique em **Concluir** para concluir a instalação.

1.	As funções 3DTV em AVerTV 3D não são suportadas no sistema operativo Windows XP.
2.	Este dispositivo é compatível com a aplicação HomeFree TV. Consulte a página Web oficial do AVerMedia para detalhes.

Activar a aplicação AVerTV 3D

Windows® XP/ Windows® 7

Para executar a aplicação a partir do menu Programas, seleccione **Iniciar →Programas/ Todos os programas → AVerMedia → AVerTV 3D → AVerTV 3D.**

Windows® 8.1

Clique em **AVerTV 3D** no ecrã Iniciar Metro ou clique duas vezes em **AVerTV 3D** no ambiente de trabalho.

Desinstalar a aplicação e controladores

Windows® XP

Para remover do sistema o software da TV instalado, basta que seleccione **Iniciar → Programas → AVerMedia → AVerTV 3D → Desinstalador → Remover tudo → Seguinte → OK → Concluir.**

Windows® 7

1. Para remover do sistema o software da TV instalado, basta que seleccione **Iniciar → Todos os programas → AVerMedia → AVerTV 3D → Desinstalador.**
2. Quando aparecer a caixa de diálogo "User Account Control (Controlo da conta do utilizador)", seleccione **Allow/Yes (Permitir/Sim)**.

3. Seleccione **Remover Tudo → Seguinte→ OK → Concluir**.

Windows® 8.1

1. Clique com o botão direito do rato em **AVerTV 3D** no **ecrã Iniciar Metro,** e clique em **Desinstalar.**
2. Em **Programas e Funcionalidades,** seleccione **AVerTV 3D → Desinstalar/Alterar.**
3. Seleccione **Remover Tudo → Seguinte→ OK → Concluir**.

4 Telecomando

Após instalar controladores e aplicações, pode usar o telecomando para ligar/desligar os programas, seleccionar canais, ajustar o volume, entre outros.

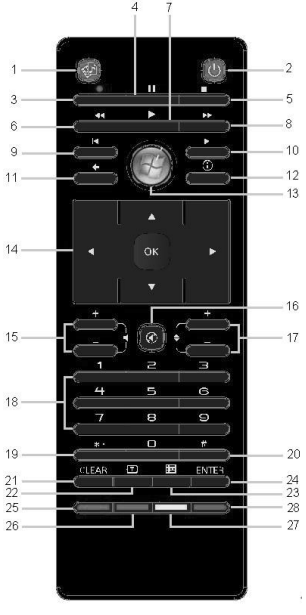

Descrição do botão

1	Não suportado	**15**	Aumentar/Diminuir o volume
2	Ligar/desligar AVerTV 3D	**16**	Ligar/desligar o som.
3	Para TV em directo, pressione para entrar na página de Gravação manual. Para EPG, pressione-o uma vez para guardar a apresentação actual ou duas vezes para gravar as séries da TV.	**17**	Subir/Descer canal. Descer/subir página
4	Pare rapidamente de reproduzir o ficheiro de media e pressione novamente para reiniciar.	**18**	Use os botões numéricos para seleccionar um canal.
5	Parar de gravar ou de exibir o ficheiro demedia actual.	**19**	*.
6	Pressione para retroceder; se pressionado repetidamente, passa por 3 velocidades de retrocesso, da mais lenta à mais rápida.	**20**	#
7	Na lista de reprodução (Playlist), reproduzir o item seleccionado.	**21**	LIMPAR
8	Pressione para avançar; se pressionado repetidamente, passa por 3 velocidades de avanço, da mais lenta à mais rápida.	**22**	Ver informação do teletexto.
9	Para “TV em directo”, retroceda 7 segundos.	**23**	Abrir/Fechar a página "Guia".
10	Para “TV gravada”, salte 29 segundos.	**24**	Voltar ao canal acedido anteriormente.
11	Ir para o ecrã anterior.	**25**	Saltar para a página do Teletexto da cor correspondente, conforme este botão.
12	Para "TV em directo", pressione para ver informação sobre o programa. Para "TV gravada" e "Guia", pressione para mais opções.	**26**	Saltar para a página do Teletexto da cor correspondente, conforme este botão.
13	Não suportado	**27**	Saltar para a página do Teletexto da cor correspondente, conforme este botão.
14	Utilize os botões de seta para navegar por todos os itens do ecrã. Use OK para confirmar a selecção.	**28**	Saltar para a página do Teletexto da cor correspondente, conforme este botão.

Português

Informação de segurança relativa às pilhas:

- Guarde as pilhas num local fresco e seco.
- Não deposite as pilhas gastas juntamente com o lixo doméstico. Deposite as pilhas nos pontos de recolha próprios para o efeito ou entregue-as nos pontos de venda, se for o caso.
- Retire as pilhas quando se prevejam períodos longos de não utilização. Retire sempre as pilhas gastas do comando a distância. O derramamento a corrosão das pilhas poderão danificar o comando a distância.
- Não misture pilhas novas com pilhas já gastas.
- Não misture tipos de pilhas diferentes: alcalinas, standard (carvão-zinco) ou recarregáveis (níquel-cádmio).
- Não lance as pilhas nas chamas, pois poderão ocorrer explosões ou derramamentos.
- Nunca provoque curto-circuitos nos terminais da pilha.

1 Комплект поставки

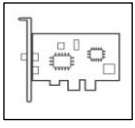

AVerTV Nova T2 или

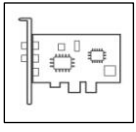

AVerTV Nova T2+C

Портативная антенна

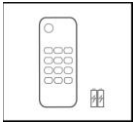

Пульт ДУ (Батарейки в комплекте)

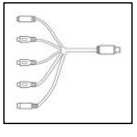

Кабель 3-в-1: S-Video/ Composite /ИК-приемник

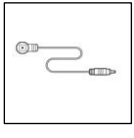

Кабель ИК-приемника

Краткое руководство пользователя

***ТВ тюнер поддерживает стандарты DVB-T/T2/C или DVB-T/T2 (в зависимости от региона приобретения).**

2 Подключение кабелей

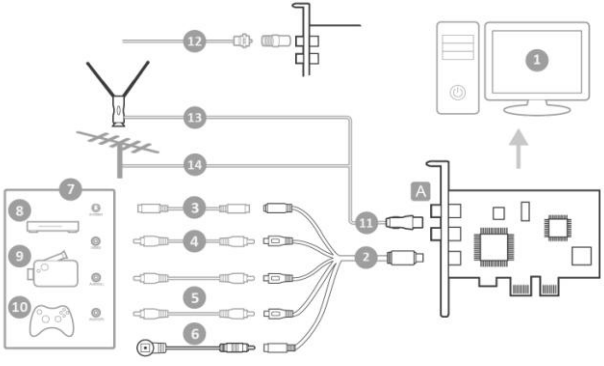

№	Элемент схемы	№	Элемент схемы
1	ПК	9	Видеокамера
2	Кабель S-Video/ Composite /ИК-приемник	10	Игровая приставка
3	S-Video кабель (нет в комплекте)	11	Или
4	Видео кабель (нет в комплекте)	12	Антенна КТВ (переходник не включен)
5	Аудио кабель (нет в комплекте)	13	Портативная антенна
6	Кабель ИК-приемника	14	ТВ антенна (75Ω) (нет в комплекте)
7	Примеры источников сигнала	A	DVB-C (только Россия)
8	ТВ-ресивер		

3 Установка

Установка драйверов и ПО

Подключите устройство, затем включите компьютер. Операционная система автоматически обнаружит новое устройство. Просто закройте мастер установки, загрузите драйвер и приложение с сайта AverMedia: http://q.avermedia.com/a757-download-ru.

Установка драйвера и приложения для Windows® XP

1. Появится диалоговое окно мастера подключения нового оборудования. Нажмите кнопку «**Отмена»**, чтобы отменить работу мастера.
2. Запустите инсталлятор ПО, который вы загрузили с сайта AverMedia.
3. После запуска установочной программы выберите **Программное обеспечение AVerTV 3D**.
4. Нажмите **«Далее»** для продолжения процесса установки.
5. После ознакомления с лицензионным соглашением выберите “Я принимаю условия данного лицензионного соглашения” и нажмите **«Далее»**.
6. Выберите пункт **«Полная»** (Complete), чтобы установить все программное обеспечение, включая **AVerTV 3D** и **Драйвер**. Нажмите кнопку **«Далее»**. Продвинутым пользователям рекомендуется выбрать пункт «Выборочная», чтобы самому определить нужные программы для установки. Для выбора другой директории для установки нажмите **«Обзор»** (Browse).
7. Если в диалоговом окне мастера установки предлагается перезагрузить компьютер, выберите «**Да**».
8. Затем нажмите «**Завершить**», чтобы закончить установку.

Если на вашем компьютере нет DirectX 9.0c, посетите сайт поддержки Майкрософт и загрузите совместимую версию. DirectX 9.0c или выше необходим на вашей системе для нормальной работы ТВ приложения.

Установка драйвера и приложения для Windows® 7/ Windows®8.1

1. Появится диалоговое окно мастера подключения нового оборудования. Нажмите кнопку «**Отмена»**, чтобы завершить работу мастера.
9. Запустите инсталлятор ПО, который вы загрузили с сайта AverMedia.
2. В диалоговом окне “AutoPlay” (Автозапуск) выберите **«Запустить Autorun.exe» (Run Autorun.exe)**.
3. После запуска установочной программы выберите **Программное обеспечение AVerTV 3D**.
4. В случае появления диалогового окна “User Account Control” (Управление учетной записью пользователя) выберите **«Разрешить» (Allow)**.
5. Нажмите **«Далее»** для продолжения процесса установки.
6. После ознакомления с лицензионным соглашением выберите “Я принимаю условия данного лицензионного соглашения” и нажмите **«Далее»**.
7. Выберите пункт **«Полная»** (Complete), чтобы установить все программное обеспечение, включая **AVerTV 3D** и **Драйвер**. Нажмите кнопку «Далее». Продвинутым пользователям рекомендуется выбрать пункт «Выборочная», чтобы самому определить нужные программы для установки. Для выбора другой директории для установки нажмите **«Обзор»** (Browse).
8. Затем нажмите «**Завершить**», чтобы закончить установку.

1. Функции 3DTV в AVerTV 3D не поддерживаются в ОС Windows XP.
2. Устройство совместимо с мобильным приложением HomeFree TV. Дополнительную информацию вы можете найти на официальном сайте AVerMedia.

Запуск приложения AverTV 3D

Windows® XP/ Windows® 7

Чтобы запустить приложение из меню Программы, просто выберите Пуск → **Программы** → **AVerMedia** → **AVerTV 3D** → **AVerTV 3D**.

Windows® 8.1

Щелкните на значке **AVerTV 3D** на экране Пуск или на Рабочем столе.

Удаление программного обеспечения

Windows® XP

Чтобы удалить установленное программное обеспечение ТВ-тюнера, просто выберите **Пуск → Программы → AVerMedia →AVerTV 3D → Uninstaller (Программа удаления) → Remove All (Удалить все) → Далее → OK → Готово.**

Windows® 7

1. Чтобы удалить программное обеспечение с компьютера выберите **Пуск (Start) → Программы (Programs) → AVerMedia → AVerTV 3D → Uninstaller (Удаление программы).**
2. При появлении диалогового окна **"User Account Control" (Управление учетной записью пользователя)** выберите **«Разрешить» (Allow) / «Да» (Yes)**.
3. Выберите **Удалить все → Далее → OK → Готово**.

Windows® 8.1

1. Щелкните правой кнопкой на значке **AVerTV 3D** на экране Пуск и выберите **Uninstall**.
2. В окне Программы и компоненты, выберите **AVerTV 3D , Удалить/Изменить**.
3. Выберите **Удалить все → Далее → OK → Готово**.

4 Пульт ДУ

После установки драйвера и приложений, вы можете использовать пульт ДУ для запуска/выключения программы, выбора каналов, регулировки громкости и т.п.

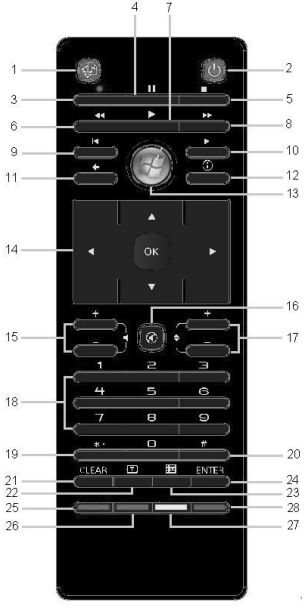

Назначение кнопок

1	Не поддерживается	**15**	Увеличить / уменьшить громкость
2	Открыть/закрыть AVerTV 3D	**16**	Со звуком / без звука
3	При просмотре ТВ, нажмите для включения записи. При просмотре EPG, одиночное нажатие для сохранения передачи, или двойное нажатие для сохранения серии передач.	**17**	След./предыдущий канал След./предыдущая страница
4	Пауза при воспроизведении медиа файла, повторное нажатие для возобновления воспроизведения.	**18**	Выбор канала с помощью цифровых кнопок
5	Остановка записи или остановка воспроизведения.	**19**	*.
6	Нажмите для перемотки назад, при повторных нажатиях скорость перемотки меняется в 3-х возможных значениях.	**20**	#
7	При использовании с плейлистом, активирует воспроизведение выбранного элемента.	**21**	CLEAR
8	Нажмите для перемотки вперед, при повторных нажатиях скорость перемотки меняется в 3-х возможных значениях.	**22**	Открыть Телетекст.
9	При просмотре ТВ, возврат на 7 секунд.	**23**	Открыть/закрыть Телегид.
10	Для видеозаписей, переход вперед на 29 секунд.	**24**	Вернуться к предыдущему каналу.
11	Возврат к предыдущему окну.	**25**	Переход к странице Телетекста соответствующего цвета.
12	При просмотре ТВ, получить информацию о программе Для видеозаписей и Телегида,открыть дополнительные опции.	**26**	Переход к странице Телетекста соответствующего цвета.
13	Не поддерживается	**27**	Переход к странице Телетекста соответствующего цвета.
14	Используйте кнопки со стрелками для навигации. Кнопка OK для подтверждения.	**28**	Переход к странице Телетекста соответствующего цвета.

Русский

Информация о технике безопасности при эксплуатации батарей

- Храните батареи в сухом, прохладном месте.
- Не выбрасывайте использованные батареи вместе с бытовыми отходами. Если это возможно, батареи следует утилизировать в специальных пунктах приема или возвращать продавцу.
- Извлекайте батареи, если прибор не используется длительное время. Разрядившиеся батареи необходимо извлекать из пульта дистанционного управления (ДУ). Утечка электролита из батарей и коррозия может вызвать повреждение пульта ДУ; батареи необходимо безопасно утилизировать.
- Не устанавливайте вместе старые и новые батареи.
- Не используйте вместе батареи разных типов: щелочные, стандартные (угольно-цинковые) или перезаряжаемые (никель-кадмиевые).
- Не сжигайте батареи. Батареи могут взорваться или протечь.
- Никогда не замыкайте накоротко контакты батарей.

1 รายการสิ่งของในบรรจุภัณฑ์

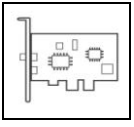

AVerTV Nova T2 หรือ

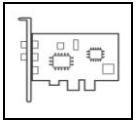

AVerTV Nova T2+C

เสาอากาศกำลังแรงสูง

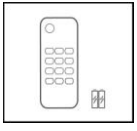

รีโมทคอนโทรล (รวมแบตเตอรี่)

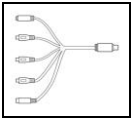

สายเคเบิล 3-อิน-1 สำหรับ S-วิดีโอ/คอมโพสิต รีโมทเซ็นเซอร์

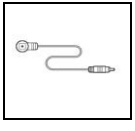

รีโมทเซ็นเซอร์

คู่มือการติดตั้งฉบับย่อ

***การ์ดทีวีรองรับ DVB-T/T2/C หรือ DVB-T/T2 โดยขึ้นอยู่กับภูมิภาคที่จัดจำหน่ายที่แตกต่างกัน**

2 วิธีการต่อ

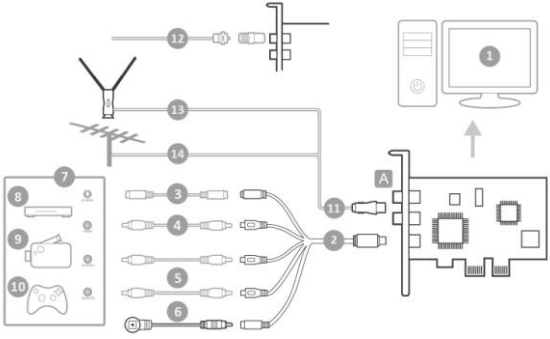

เลขที่	รายการ	เลขที่	รายการ
1	พีซี	9	กล้องแคมคอร์ดเดอร์
2	สายเคเบิล 2-อิน-1 สำหรับ S-วิดีโอ / คอมโพสิต	10	เกมคอนโซล
3	สาย S-วิดีโอ (ซื้อแยกต่างหาก)	11	หรือ
4	สายวิดีโอ (ซื้อแยกต่างหาก)	12	สายสัญญาณ (อะแดปเตอร์ซื้อแยกต่างหาก)
5	สายสัญญาณเสียง (ซื้อแยกต่างหาก)	13	เสาอากาศกำลังแรงสูง
6	รีโมทเซ็นเซอร์	14	เสาอากาศทีวี (75Ω)(ซื้อแยกต่างหาก)
7	ตัวอย่าง	A	DVB-C (รัสเซียเท่านั้น)
8	กล่องแปลงสัญญาณ		

3 การติดตั้ง

การติดตั้งไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ทีวี

เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมแล้ว ให้เปิดคอมพิวเตอร์
ระบบจะค้นหาอุปกรณ์ใหม่โดยอัตโนมัติ ข้ามขั้นตอนของตัวช่วยสร้าง ดาวน์โหลด
และติดตั้งไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ทีวีจาก เว็บไซต์ทางการของ AVerMedia ที่
http://q.avermedia.com/a757-download-th.

การติดตั้งไดรเวอร์และแอปพลิเคชันใน Windows® XP

1. กล่องโต้ตอบ "Found New Hardware Wizard" จะปรากฏขึ้น แค่คลิกที่ **Cancel** เพื่อข้ามขั้นตอนการติดตั้งของตัวช่วยสร้าง
2. เรียกใช้ซอฟต์แวร์แพ็คเกจที่คุณดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ทางการของ AVerMedia
3. เมื่อหน้าจอหลักของการติดตั้งปรากฏ ให้เลือก **Install AVerTV 3D**
4. คลิก **Next** เพื่อติดตั้งต่อ
5. อ่านข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ และหากคุณเห็นด้วยกับเงื่อนไข ให้เลือก "I accept the terms of the license agreement" และคลิก **Next**
6. เลือก **Complete** เพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์ที่จำเป็นทั้งหมด รวมถึง **AVerTV 3D** และ **Driver** แล้วคลิก **Next** สำหรับผู้ใช้ขั้นสูง แนะนำให้เลือก **Custom** เพื่อเลือกซอฟต์แวร์ที่คุณต้องการ หากต้องการเลือกโฟลเดอร์ปลายทางอื่น ให้คลิก **Browse**
7. ในกล่องโต้ตอบ "InstallShield Wizard" หากระบบขอให้คุณรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ ให้เลือก **Yes**
8. แล้วคลิก **Finish** เพื่อทำการติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์

หากไม่ได้ติดตั้ง DirectX 9.0c หรือเวอร์ชันที่สูงกว่าในระบบของคุณ
ให้ไปที่เว็บไซต์การสนับสนุนของ Microsoft และดาวน์โหลดเวอร์ชันที่เทียบเท่ากัน

ระบบของคุณต้องติดตั้ง DirectX 9.0c หรือเวอร์ชันที่สูงกว่าเพื่อให้ซอฟต์แวร์ทีวีทำงานได้อย่างเหมาะสม

การติดตั้งไดรเวอร์และแอปพลิเคชันใน Windows® 7/ Windows®8.1

1. กล่องโต้ตอบ "Found New Hardware Wizard" จะปรากฏขึ้น แค่คลิกที่ **Cancel** เพื่อข้ามขั้นตอนการติดตั้งของตัวช่วยสร้าง
2. เรียกใช้ซอฟต์แวร์แพ็คเกจที่คุณดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ทางการของ AVerMedia
3. เมื่อกล่องโต้ตอบ "AutoPlay" ปรากฏ ให้เลือก **Run Autorun.exe**
4. เมื่อหน้าจอหลักของการติดตั้งปรากฏ ให้เลือก **Install AVerTV 3D**
5. หากกล่องโต้ตอบ "User Account Control" ปรากฏ ให้เลือก **Allow/Yes** เพื่อดำเนินการต่อ
6. คลิก **Next** เพื่อติดตั้งต่อ
7. อ่านข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ และหากคุณเห็นด้วยกับเงื่อนไข ให้เลือก "I accept the terms of the license agreement" และคลิก **Next**
8. เลือก **Complete** เพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์ที่จำเป็นทั้งหมด รวมถึง **AVerTV 3D** และ **Driver** แล้วคลิก **Next** สำหรับผู้ใช้ขั้นสูง แนะนำให้เลือก **Custom** เพื่อเลือกซอฟต์แวร์ที่คุณต้องการ หากต้องการเลือกโฟลเดอร์ปลายทางอื่น ให้คลิก **Browse**
9. แล้วคลิก **Finish** เพื่อทำการติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์

1. ฟังก์ชัน 3DTV ใน AVerTV 3D จะไม่ทำงานภายใต้ระบบปฏิบัติการ Windows XP
2. อุปกรณ์นี้ทำงานได้กับแอปพลิเคชัน HomeFree TV ดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ทางการของ AVerMedia

การเรียกใช้แอปพลิเคชัน AVerTV 3D

Windows® XP/ Windows® 7

หากต้องการใช้แอปพลิเคชันจากเมนูโปรแกรม ให้เลือก **Start** → **Programs/ All Programs** → **AVerMedia** → **AVerTV 3D** → **AVerTV 3D**

Windows® 8.1

คลิกที่ **AVerTV 3D** บนหน้าจอ Metro Start หรือคลิกสองครั้งที่ **AVerTV 3D** บนเดสก์ท็อป

การถอนแอปพลิเคชันและไดรเวอร์ออกจากเครื่อง

Windows® XP

หากต้องการลบซอฟต์แวร์ทีวีที่ติดตั้งออกจากระบบ ให้เลือก **Start** → **Programs** → **AVerMedia** → **AVerTV 3D** → **Uninstaller** → **Remove All** → **Next** → **OK** → **Finish**

Windows® 7

1. หากต้องการลบซอฟต์แวร์ทีวีที่ติดตั้งออกจากระบบ ให้เลือก **Start** → **All Programs** → **AVerMedia** → **AVerTV 3D** → **Uninstaller**
2. เมื่อกล่องโต้ตอบ "User Account Control" ปรากฏ ให้เลือก **Allow/Yes**
3. เลือก **Remove All** → **Next**→ **OK** → **Finish**

Windows® 8.1

1. คลิกขวาที่ **AVerTV 3D** บน**หน้าจอ Metro Start** และคลิก **Uninstall**
2. ใน **Programs and Features** เลือก **AVerTV 3D** → **Uninstall/Change**
3. เลือก **Remove All** → **Next**→ **OK** → **Finish**

4 รีโมทคอนโทรล

หลังจากติดตั้งไดรเวอร์และแอปพลิเคชันแล้ว คุณสามารถใช้รีโมทคอนโทรลเพื่อเปิด/ปิดโปรแกรม เลือกช่องรายการ ปรับเสียงดังเบา และอื่นๆ

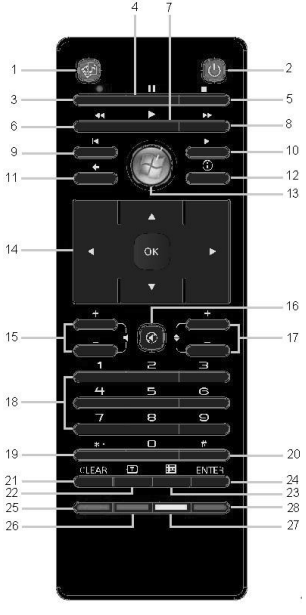

คำอธิบายปุ่ม

1	ไม่รองรับ	**15**	ปรับเสียงขึ้น/ลง
2	เปิด/ปิด AVerTV 3D	**16**	เปิด/ปิดเสียง
3	สำหรับรายการที่ถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ กดเพื่อเข้าสู่หน้าบันทึกแบบแมน่วล สำหรับ EPG ให้กดหนึ่งครั้งเพื่อบันทึกรายการปัจจุบัน หรือกดสองครั้งเพื่อบันทึกรายการซีรีส์ทางโทรทัศน์	**17**	ปรับขึ้น/ลงระหว่างช่องรายการต่างๆ ปรับขึ้น/ลงระหว่างหน้าต่างๆ
4	หยุดเล่นไฟล์สื่อไว้ชั่วครู่และกดอีกครั้งเพื่อกลับมาเล่นต่อ	**18**	ใช้ปุ่มตัวเลขเพื่อเลือกช่องรายการ
5	หยุดบันทึกหรือหยุดเล่นไฟล์สื่อปัจจุบัน	**19**	*.
6	กดเพื่อกรอกลับ หากกดซ้ำๆ คือการหมุนวนเพื่อกรอกลับ 3 รอบจากช้าสุดถึงเร็วสุด	**20**	#
7	สำหรับรายการที่จะเปิดเล่น คือการเล่นรายการที่เลือก	**21**	ล้าง
8	กดเพื่อเดินหน้า หากกดซ้ำๆ คือการหมุนวนเพื่อเดินหน้าเร็ว 3 รอบจากช้าสุดถึงเร็วสุด	**22**	ดูข้อมูลที่เป็นเทเลเท็กซ์
9	สำหรับ “รายการที่ถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์” ให้ย้อนกลับ 7 วินาที	**23**	เปิด/ปิดหน้า "ค่าแนะนำ"
10	สำหรับ “รายการโทรทัศน์ที่บันทึกไว้” ให้ข้ามไป 29 วินาที	**24**	ย้อนกลับไปที่ช่องรายการที่เพิ่งดูก่อนหน้านี้
11	ไปที่หน้าจอก่อนหน้านี้	**25**	ข้ามไปที่หน้าเทเลเท็กซ์ถัดไปของสีที่ตรงกันกับปุ่มนี้
12	สำหรับ “รายการที่ถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์” ให้กดเพื่อดูข้อมูลรายการ สำหรับ “รายการโทรทัศน์ที่บันทึกไว้” และ “ค่าแนะนำ” ให้กดเพื่อดูตัวเลือกอื่นๆ	**26**	ข้ามไปที่หน้าเทเลเท็กซ์ถัดไปของสีที่ตรงกันกับปุ่มนี้
13	ไม่รองรับ	**27**	ข้ามไปที่หน้าเทเลเท็กซ์ถัดไปของสีที่ตรงกันกับปุ่มนี้
14	ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลื่อนดูรายการทั้งหมดบนหน้าจอ ใช้ OK เพื่อยืนยันการเลือก	**28**	ข้ามไปที่หน้าเทเลเท็กซ์ถัดไปของสีที่ตรงกันกับปุ่มนี้

ภาษาไทย

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยของแบตเตอรี่:

- เก็บแบตเตอรี่ในที่เย็นและแห้ง
- อย่าทิ้งแบตเตอรี่ใช้แล้วร่วมกับขยะทั่วไป ทิ้งแบตเตอรี่ในจุดที่จัดไว้เฉพาะ หรือส่งคืนยังร้านค้าที่ซื้อมาหากทำได้
- ถอดแบตเตอรี่ออกเมื่อไม่ใช้งานเป็นเวลานาน หรือถอดแบตเตอรี่ที่ใช้หมดแล้ว ออกจากรีโมทคอนโทรล เพราะแบตเตอรี่ที่รั่วซึมหรือกัดกร่อน อาจทำให้รีโมทคอนโทรลเสียหายได้ และทิ้งแบตเตอรี่ในจุดที่ปลอดภัย
- อย่าใช้แบตเตอรี่เก่ากับแบตเตอรี่ใหม่ร่วมกัน
- อย่าใช้แบตเตอรี่ต่างชนิดร่วมกัน: ชนิดอัลคาไลน์ ชนิดมาตรฐาน (carbon-zinc) หรือชนิดชาร์จไฟได้ (nickel-cadmium)
- อย่าทิ้งแบตเตอรี่ลงในกองไฟ เพราะอาจระเบิดหรือรั่วได้
- อย่าลัดวงจรที่ขั้วแบตเตอรี่

1 Zestaw zawiera

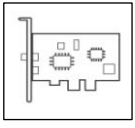

AVerTV Nova T2 lub

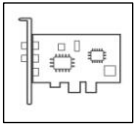

AVerTV Nova T2+C

Antena o dużym zysku

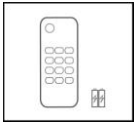

Pilot bezprzewodowy (z bateriami)

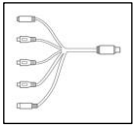

Kabel 3 w 1 S-Video/ Composite /Czujnik bezprzewodowy

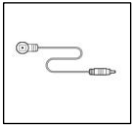

Czujnik bezprzewodowy

Przewodnik szybkiej konfiguracji

***Karta TV obsługuje DVB-T/T2/C lub DVB-T/T2 zależnie od różnych regionów.**

2 Podłączenie

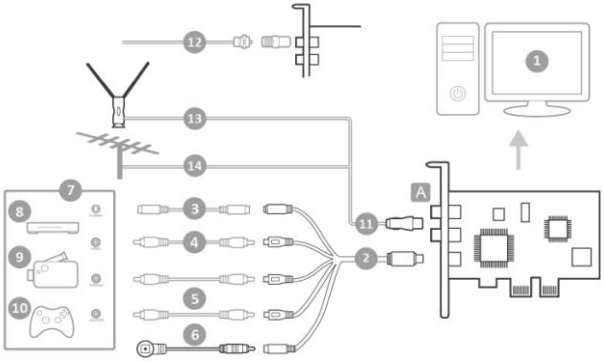

#	Oznaczenie	#	Oznaczenie
1	PC	**9**	Kamera
2	Kabel S-Video/Composite	**10**	Konsola do gier
3	Kabel S-Video (brak w zestawie)	**11**	lub
4	Kabel Wideo (brak w zestawie)	**12**	Kabel - sygnał (zestaw bez adaptera)
5	Kabel Audio (brak w zestawie)	**13**	Antena o dużym zysku
6	Czujnik bezprzewodowy	**14**	Antena TV (75Ω) (brak w zestawie)
7	Przykłady	**A**	DVB-C (Tylko w Rosji)
8	Set-top Box		

3 Konfiguracja

Instalowanie sterowników oraz oprogramowania TV

Po poprawnym podłączeniu urządzenia włącz komputer. System automatycznie wykryje nowe urządzenie. Pomiń kreatora, pobierz i zainstaluj sterowniki oraz oprogramowanie TV z oficjalnej strony AVerMedia pod adresem http://q.avermedia.com/a757-download-pl.

Instalowanie sterowników i oprogramowania – Windows® XP

1. Gdy pojawi się informacja „Znaleziono nowe urządzenie" kliknij **anuluj**, aby pominąć kolejne kroki instalacyjne kreatora.
2. Uruchom sterowniki ściągnięte z oficjalnej strony AVerMedia.
3. Po uruchomieniu głównego okna instalacyjnego kliknij **Zainstaluj AVerTV 3D.**
4. Kliknij **Dalej,** aby kontynuować proces instalacji.
5. Przeczytaj umowę licencyjną i jeśli zgadzasz się z warunkami, zaznacz opcję „Akceptuję warunki umowy licencyjnej", a następnie kliknij przycisk **Dalej**.
6. Wybierz **Zakończ,** aby zainstalować wszelkie oprogramowanie, w tym **AVerTV 3D** oraz **sterowniki.** Następnie kliknij przycisk **Dalej.** Dla zaawansowanych użytkowników, zaleca się wybrać opcję niestandardowe. Aby wybrać inny folder docelowy, kliknij przycisk **Przeglądaj.**
7. Gdy kreator poprosi o ponowne uruchomienie systemu, potwierdź klikając przycisk „Tak".
8. Następnie kliknij **Zakończ**, aby skończyć instalację.

Jeśli DirectX 9.0c lub nowszy nie jest zainstalowany na Twoim systemie, przejdź do witryny pomocy technicznej firmy Microsoft i pobierz kompatybilną wersję. Upewnij się, że posiadasz zainstalowaną wersję DirectX 9.0c lub nowszą, aby oprogramowanie TV działało poprawnie.

Instalowanie sterowników i oprogramowania – Windows® 7/ Windows®8.1

1. Gdy pojawi się informacja „Znaleziono nowe urządzenie" kliknij **anuluj**, aby pominąć kolejne kroki instalacyjne kreatora.
2. Uruchom sterowniki ściągnięte z oficjalnej strony AVerMedia.
3. Gdy pojawi się okno dialogowe autoodtwarzania wybierz opcję **Uruchom Autorun.exe**.
4. Po uruchomieniu głównego okna instalacyjnego kliknij **Zainstaluj AVerTV 3D**.
5. Gdy pojawi się okno dialogowe kontroli użytkownika, wybierz opcję **Pozwól/Tak,** aby kontynuować proces instalacji.
6. Kliknij **Dalej,** aby kontynuować proces instalacji.
7. Przeczytaj umowę licencyjną i jeśli zgadzasz się z warunkami, zaznacz opcję „Akceptuję warunki umowy licencyjnej", a następnie kliknij przycisk **Dalej**.
8. Wybierz **Zakończ,** aby zainstalować wszelkie oprogramowanie, w tym **AVerTV 3D** oraz **sterowniki.** Następnie kliknij przycisk **Dalej.** Dla zaawansowanych użytkowników, zaleca się wybrać opcję niestandardowe. Aby wybrać inny folder docelowy, kliknij przycisk **Przeglądaj**.
9. Następnie kliknij **Zakończ**, aby skończyć instalację.

1. Funkcja 3DTV w AVerTV 3D nie jest obsługiwana na systemie operacyjnym Windows XP.
2. To urządzenie jest kompatybilne z aplikacją HomeFree TV. Więcej szczegółów na oficjalnej witrynie AVerMedia.

Uruchomienie aplikacji AVerTV 3D

Windows® XP/ Windows® 7

Aby uruchomić aplikację z menu Programy, przejdź do **Start →Programy/ Wszystkie programy → AVerMedia → AVerTV 3D → AVerTV 3D.**

Windows® 8.1

Kliknij ikonę **AVerTV 3D** w panelu Start lub podwójnie kliknij ikonę **AVerTV 3D** na pulpicie.

Usuwanie aplikacji oraz sterowników

Windows® XP

Aby usunąć zainstalowane oprogramowanie TV z systemu wystarczy przejść do **Start → Programy → AVerMedia → AVerTV 3D → Uninstaller → Usuń wszystko → Dalej → OK → Zakończ.**

Windows® 7

1. Aby usunąć zainstalowane oprogramowanie TV z system wystarczy wybrać **Start → Wszystkie Programy → AVerMedia → AVerTV 3D → Uninstaller.**
2. Gdy pojawi się okno dialogowe kontroli użytkownika należy wybrać **Pozwól/Tak**.
3. Wybierz **Usuń wszystko → Dalej→ OK → Zakończ**.

Windows® 8.1

1. Kliknij PPM **AVerTV 3D** w ekranie **Start** i kliknij **Uninstall.**
2. W **Programach i funkcjach,** wybierz **AVerTV 3D → Usuń/Zmień.**
3. Wybierz **Usuń wszystko → Dalej→ OK → Zakończ**.

4 Pilot bezprzewodowy

Po zainstalowaniu sterowników oraz aplikacji TV możesz używać pilota bezprzewodowego, aby włączać/wyłączać program, zmieniać kanały lub głośność itd.

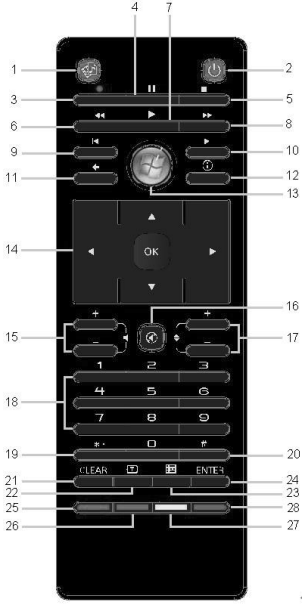

Opis przycisków

1	Nieobsługiwany	**15**	Głośność wyższa/niższa
2	Włącz/wyłącz AVerTV 3D	**16**	Włącz/wyłącz dźwięk.
3	Przy Live TV kliknij, aby przejść do strony Manual Record. Przy EPG kliknij raz, aby zapisać aktualny program lub dwukrotnie, aby nagrywać TV.	**17**	Kanał następny/poprzedni Strona góra/dół
4	Zatrzymanie odtwarzania mediów, ponownie wciśnięcie kontynuuje odtwarzanie.	**18**	Przyciski numeryczne do wyboru kanałów.
5	Zatrzymaj nagrywanie lub odtwarzanie aktualnego pliku.	**19**	*.
6	Wciśnij, aby przewinąć do tyłu; wciskając ponownie można uzyskać 3 szybkości przewijania.	**20**	#
7	Przy playliście odtwarza wybór.	**21**	WYCZYŚĆ
8	Wciśnij, aby przewinąć do przodu; wciskając ponownie można uzyskać 3 szybkości przewijania.	**22**	Zobacz informację Teletext.
9	Przy “Live TV”, cofnij o 7 sekund.	**23**	Otwórz/zamknij “Przewodnik”.
10	Przy “Nagrana TV”, przewiń do przodu o 29 sekund.	**24**	Powrót do poprzedniego kanału.
11	Powrót do poprzedniego ekranu.	**25**	Przejdź do strony Teletextu oznaczonej tym samym kolorem, co przycisk.
12	Przy “Live TV”, kliknij dla uzyskania informacji dot. programu. Przy “Nagrana TV” oraz “Przewodnik”, kliknij dla więcej opcji.	**26**	Przejdź do strony Teletextu oznaczonej tym samym kolorem, co przycisk.
13	Nieobsługiwany	**27**	Przejdź do strony Teletextu oznaczonej tym samym kolorem, co przycisk.
14	Użyj przycisków strzałek, aby nawigować na ekranie. Użyj OK., aby potwierdzić.	**28**	Przejdź do strony Teletextu oznaczonej tym samym kolorem, co przycisk.

Polski

Informacje dotyczące bezpieczeństwa baterii

- Baterie należy przechowywać w chłodnym, suchym miejscu.
- Nie należy usuwać zużytych baterii z odpadami domowymi. Baterie należy przekazywać do wyznaczonych punktów zbiorczych lub, jeśli można, zwracać je do punktu sprzedaży.
- Baterie należy wyjąć przy długich okresach nieużywania urządzenia. Zużyte baterie należy zawsze wyjmować z pilota zdalnego sterowania. Wycieki baterii i korozja mogą spowodować zniszczenie pilota zdalnego sterowania, baterie należy usuwać w bezpieczny sposób.
- Nie należy mieszać starych i nowych baterii.
- Nie należy mieszać różnych typów baterii: alkalicznych, standardowych (węglowo-cynkowych) lub akumulatorowych (niklowo-kadmowych).
- Nie wolno wyrzucać baterii do ognia. Może to spowodować eksplozję lub wyciek baterii.
- Nigdy nie wolno zwierać złączy baterii.

1 Csomag Tartalma

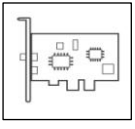

AVerTV Nova T2 **vagy**

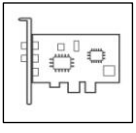

AVerTV Nova T2+C

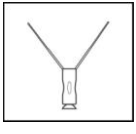

Magas érzékenységű Antenna

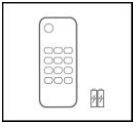

Rávirányító (elemek mellékelve)

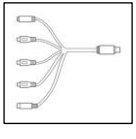

S-Videó/ Kompozit /Távirányító vevő 3-in-1 kábel

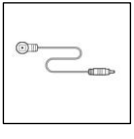

Távirányító Vevőegység

Telepítési Útmutató

***a TV kártya támogatja a DVB-T/T2/C vagy DVB-T/T2 szabványokat, a különböző értékesítési régiók függvényében.**

2 Csatlakoztatás

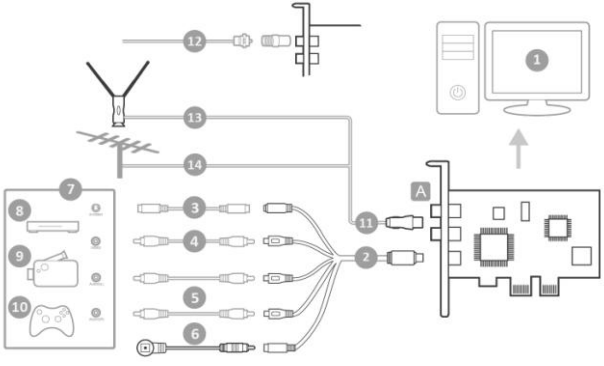

Szám	Egység	Szám	Egység
1	PC	9	Kamera
2	S-Videó/ Kompozit 2-in-1 kábel	10	Játék Konzol
3	S-Videó kábel (Nem tartozék)	11	Vagy
4	Videó kábel (Nem tartozék)	12	Kábel Jel (adapter nem tartozék)
5	Audió kábel (Nem tartozék)	13	Magas érzékenységű antenna
6	Távirányító vevőegység	14	TV Antenna (75Ω)(Nem tartozék)
7	Példák	A	DVB-C (nem minden országban)
8	Set-top Box		

3 Telepítés

Driver és TV Szoftver telepítése

Miután az eszközt megfelelően behelyezte, kapcsolja be a számítógépet. A rendszer automatikusan érzékelni fogja az új eszközt. Egyszerűen hagyja ki a varázslót, töltse le és telepítse az eszköz meghajtót (driver) és TV szoftvert az AVerMedia weboldaláról: http://q.avermedia.com/a757-download-hu.

Drivers és Alkalmazás telepítés Windows® XP rendszeren

1. Az "Új hardver eszközt találtam varázsló" szöveg doboz jelenik meg. Csak kattintson a **Mégsem** gombra a varázsló segéd telepítési folyamatának kihagyásához.
2. Indítsa a szoftver csomagot, melyet az AVerMedia weboldaláról letöltött.
3. Amikor a telepítő főablaka megjelenik, válassza: **Install AVerTV 3D.**
4. Kattintson a **Next** gombra a telepítési folyamat folytatásához.
5. Olvassa el a licensz megállapodást és amennyiben egyetért az ott leírtakkal, válassza: "I accept the terms of the license agreement" és ezután kattintson a **Next-re**.
6. Válassza: **Complete** minden szükséges szoftver telepítéséhez, beleértve **AVerTV 3D-t** és a **Drivert.** Ezután kattintson a **Next-re**. Haladó felhaszálóknak javasolt a **Custom** választása, hogy kiválogathassák a kívánt szoftvereket. Más telepítési útvonal választásához kattintson a **Browse-ra**.
7. A "Telepítési Varázsló" szöveg dobozban, a számítógép újraindítása után, válassza az **Igent**.
8. Majd kattintson a **Befejezésre** a telepítés befejezéséhez.

Ha DirectX 9.0c vagy magasabb verzió nincs telepítve a számítógépén, menjen a Microsoft Támogatás weboldalára és töltse le a kompatibilis verziót. A TV szoftver megfelelő működéséhez győződjön meg róla, hogy DirectX 9.0c vagy magasabb verzió van telepítve a számítógépre.

Driver és Alkalmazás telepítése Windows® 7/ Windows®8.1 rendszeren

1. Az "Új Hardver eszközt találtam varázsló" szövegdoboz megjelenik. Csak kattintson a **Mégsem** gombra a varázsló segéd telepítési folyamatának kihagyásához
2. Indítsa a szoftver csomagot, melyet az AVerMedia weboldaláról letöltött.
3. Amikor az "Automatikus futtatás" szövegdoboz megjelenik, válassza **Autorun.exe futtatása**.
4. Amikor a telepítő főablaka megjelenik, válassza: **Install AVerTV 3D.**
5. Ha a "Felhasználó Fiók Kontrol" szövegdoboz megjelenik, válassza **Engedélyezés/Igen** a folyamat folytatásához.
6. Kattintson a **Next** gombra a telepítési folyamat folytatásához.
7. Olvassa el a licensz megállapodást és amennyiben egyetért az ott leírtakkal, válassza: "I accept the terms of the license agreement" és ezután kattintson a **Next-re**.
8. Válassza: **Complete** minden szükséges szoftver telepítéséhez, beleértve **AVerTV 3D-t** és a **Drivert.** Ezután kattintson a **Next-re**. Haladó felhaszálóknak javasolt a **Custom** választása, hogy kiválogathassák a kívánt szoftvereket. Más telepítési útvonal választásához kattintson a **Browse-ra**.
9. Majd kattintson a **Befejezésre** a telepítés befejezéséhez.

1. A 3DTV funkciók az AVerTV 3D-ben Windows XP operációs rendszer alatt nem támogatottak.
2. Az eszköz kompatibilis a HomeFree TV app-el. További részletekért látogassa meg az AVerMedia hivatalos weboldalát.

Az AVerTV 3D Alkalmazás Indítása

Windows® XP/ Windows® 7

Az alkalmazás futtatása a Programok menüből: **Start →Programok/ Minden Program → AVerMedia → AVerTV 3D → AVerTV 3D.**

Windows® 8.1

Kattintson az **AVerTV 3D-re** a Metro Start képernyőn kattintson duplán az **AVerTV 3D-re** az asztalon.

Alkalmazás és Driver eltávolítása

Windows® XP

A telepített TV szoftver eltávolításához a rendszerből, egyszerűen válassza: **Start → Programok → AVerMedia → AVerTV 3D → Uninstaller → Remove All → Next → OK → Finish.**

Windows® 7

1. A telepített TV szoftver eltávolításához a rendszerből, egyszerűen válassza: **Start → Minden Program → AVerMedia → AVerTV 3D → Uninstaller.**
2. Amikor a “Felhasználó Fiók Kontrol” szövegdoboz megjelenik, válassza **Engedélyezés/Igen**.

3. Válassza: **Remove All → Next→ OK → Finish**.

Windows® 8.1

1. Kattintson jobb egérgombbal az **AVerTV 3D-re a Metro Start képernyőn,** és kattintson az **Eltávolításra.**
2. **A Programok és Tulajdonságok** menüben**,** válassza: **AVerTV 3D → Uninstall/Change.**
3. Válassza: **Remove All → Next→ OK → Finish**.

4 Távirányító

A driverek és alkalmazások telepítése után, használhatja a távirányítót programok be/ki kapcsolására, csatorna választásra, hangerő állításra és egyebekre.

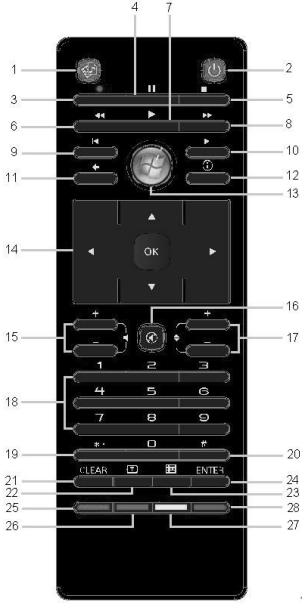

Gomb kiosztás

1	Nem használt	**15**	Hangerő Fel/Le
2	AVerTV 3D be/ki kapcsolás	**16**	Hang be/ki kapcsolás.
3	Élő TV-nél, megnyomva a Manuális Felvétel oldalra lép. EPG-nél, egyszer megnyomva az aktuális műsort veszi fel vagy kétszer megnyomva TV sorozat rögzíthető.	**17**	Csatorna fel/le Lapozás fel/le
4	Megállítja a média fájl lejátszását, még egyszer megnyomva folytatja.	**18**	Használja a szám gombokat csatorna választáshoz.
5	Megállítja a felvételt vagy az aktuális média fájl lejátszását.	**19**	*.
6	Visszatekerés; egymás után megnyomva 3 tekerési sebességet váltogat lassabbtól a gyorsig.	**20**	#
7	Lejátszási listában, lejátsza a kiválasztott anyagot.	**21**	TÖRLÉS
8	Előretekerés; egymás után megnyomva 3 tekerési sebességet váltogat lassabbtól a gyorsig.	**22**	Teletext információ megtekintése.
9	“Élő TV”-nél, visszamegy 7 másodpercet.	**23**	Megnyit/bezár “Segéd” oldal.
10	“Felvett TV”-nél, előre ugrik 29 másodpercet.	**24**	Vissza az előző csatornára.
11	Vissza az előző képernyőre.	**25**	Ugrás a gomb színének megfelelő Teletext oldalra.
12	“Élő TV”-nél, megnyomva: program info. “Felvett TV” és “Segéd”: további opciók.	**26**	Ugrás a gomb színének megfelelő Teletext oldalra.
13	Nem használt	**27**	Ugrás a gomb színének megfelelő Teletext oldalra.
14	Használja a nyilakat a navigáláshoz a menükben. Használja az OK gombot a kiválasztásokhoz.	**28**	Ugrás a gomb színének megfelelő Teletext oldalra.

Biztonsági tudnivalók az elemekkel kapcsolatban

- Az elemeket hűvös, száraz helyen tárolja.
- Ne dobja az elhasznált elemeket a háztartási szemétbe. Az elemeket a célra kijelölt begyűjtő helyeken helyezze el, vagy vigye vissza az eladás helyére, amennyiben erre van lehetőség.
- Vegye ki az elemeket, ha hosszabb ideig nem tervezi használni a készüléket. Mindig vegye ki a távirányítóból a kimerült elemeket. A kifolyó elektrolit, illetve a korrózió megrongálhatja a távirányítót. Az elemeket biztonságosan ártalmatlanítsa.
- Ne használjon régi és új elemeket egyszerre.
- Ne használjon egyszerre különböző típusú elemeket: alkáli, normál (szén-cink) vagy újratölthetőt (nikkel-kadmium).
- Ne dobja tűzbe az elhasznált elemeket. Az elemek felrobbanhatnak vagy tartalmuk kifolyhat.
- Ne zárja rövidre az elem pólusait.

Model No.: A757
P/N 300AA757-D5K
Made in Taiwan